


4


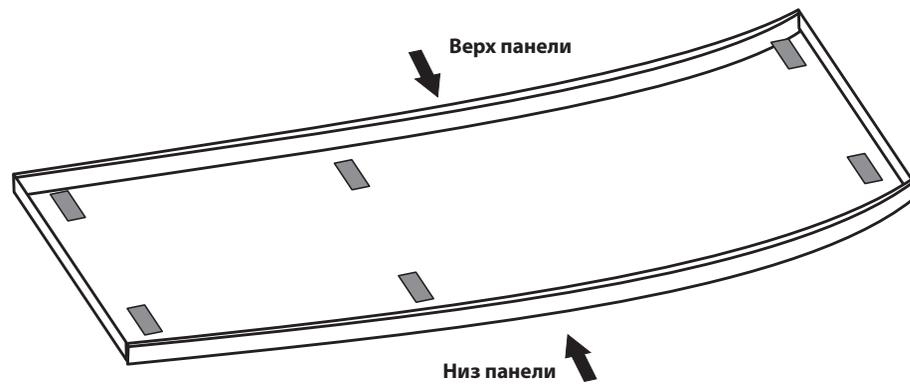


Roca

Hall Angular

Установка фронтальной панели

5

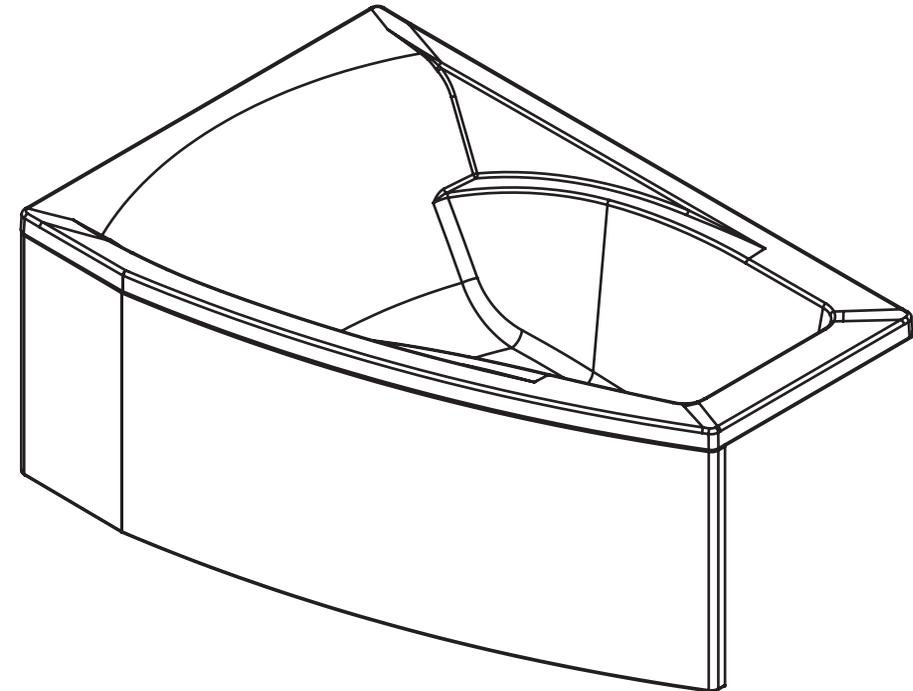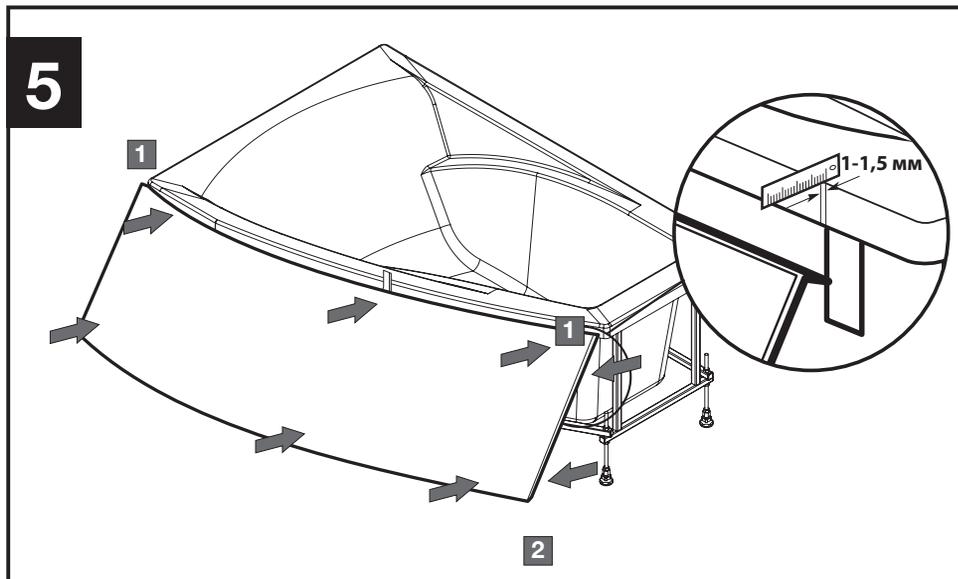



Roca


Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
www.roca.es

ООО «Рока Рус»
Россия, 187000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 (812) 347-94-49
Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,
2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 14
Телефон +7 (495) 989-65-91
Факс +7 (495) 989-64-93

KE314366

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	3	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	8	
D	Шайба М10	8	
E	Шпилька М 6	2	
F	Гайка М 6	8	
G	Шайба М6	8	
H	Кронштейн магнита	1	
Y	Саморез 4x19	1	

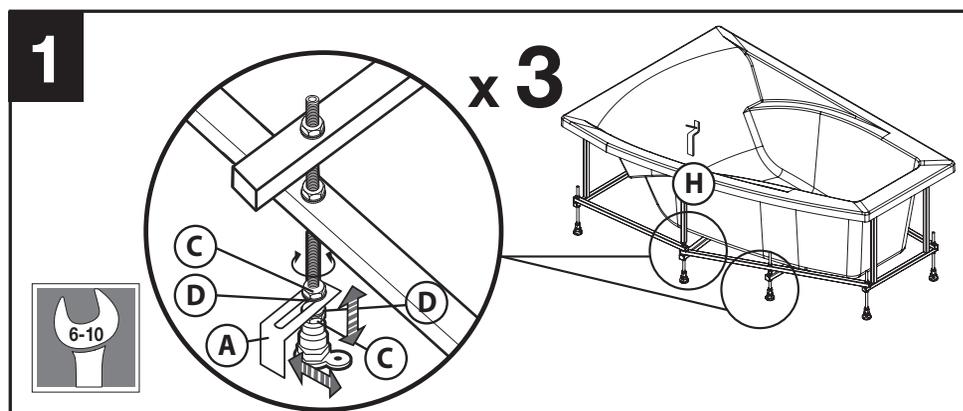

! При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по боковой панели)

