



Oras Safira

INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE

Water Is Worth Loving.

- GB** Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".
- CZ** Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.
- DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.
- DK** Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantiykár findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".
- EE** Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduva ala asjatundja poole. Info segisti puhamastamise, kasutamise ja garantitiitlingimustega kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".
- ES** Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".
- FI** Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempää huoltotimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteesta ja tukuehdoista voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products" -vihkosesta.
- FR** Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».
- IT** Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".
- LT** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminį. Šis instalavimo ir ekspluatavimo vadovas supažindins jus su maišytuvo instalavimu, funkcijomis ir naudojimo ypatybėmis. Prašome dėmesingai perskaityti šį vadovą prieš gaminio instalavimą ir laikyti ji prieinamoje vietoje galimam aptarnavimui atvejui. Jeigu ekspluatacijos metu atsirastų gaminio sutrikimų ar defekčių geriausias jūsų patarėjas būtų profesionalus santechnikas. Informaciją apie gaminio valymą, naudojimo ir garantinio aptarnavimo sąlygas atrašite prie gaminio pridėtoje brošiūroje „Svarbius „Oras“ gaminiių priežiūros nurodymai“.

- LV** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šīs uzstādīšanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādīšanu, darbību un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsākšanas un saglabājiet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehniski būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrānā rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tīrīšanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi”.
- NL** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelyeve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruiksprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantieverwaarden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".
- NO** Tusen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veilederingen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som lå sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"
- PL** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".
- RO** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitatea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l la îndemâna pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul exploatarii bateriei, apare o disfuncționalitate sau o defectiune, cea mai bună sursă de asistență o reprezintă un instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- RU** Благодарим Вас за выбор продукции Oras. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products», care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- SE** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningen noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp. Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "important notes on Oras products" som följer med din produkt, där finner du även kontaktuppgifter till respektive lands säljorganisation. Kontaktuppgifter finner du även på vår webbsida www.oras.com
- SK** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštaláciu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítajte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalatér najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products”, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.
- UA** Дякуємо Вам за вибір продукції Oras. З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про функції змішувача та порядок його встановлення та експлуатації. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням змішувача, і тримайте її під рукою на випадок виникнення питань чи необхідності обслуговування змішувача. У випадку порушення роботи змішувачем рекомендуємо Вам звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Інформація про догляд за змішувачем, рекомендації щодо його експлуатації та умови гарантії викладена в брошурі «Important notes on Oras products» (Важливі примітки про продукцію від Oras), яка додається.

Contents

CZ Obsah
DE Inhaltsübersicht
DK Indholdsfortegnelse
EE Sisukord

ES Contenidos
FI Sisällysluettelo
FR Sommaire
IT Indice

LT Turinys
LV Saturs
NL Inhoud
NO Innhold


PL Spis treści
RO Cuprins
RU Содержание
SE Innehållsförteckning
SK Obsah



Technical data	6-11, 24
Installation	27
Maintenance	32, 35
Spare parts	36



Technical data	12-13
Installation	28-30
Maintenance	32-35
Spare parts	37

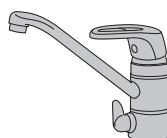

Technical data	13-15
Installation	28-29
Maintenance	32-33, 35
Spare parts	37-38




Technical data	16-22
Installation	31
Maintenance	32, 35
Spare parts	38-39



Technical data	22-24
Installation	27-29, 31
Maintenance	32-35
Spare parts	39-40



Technical data	25-26
Installation	27-29
Maintenance	32-33, 35
Spare parts	36, 38

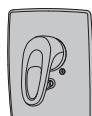

Technical data	41
Installation	42-44
Maintenance	35
Spare parts	45

1004

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C




STF VTT-00104-09

VA 1.42/19644



Sintef Nr. 0535

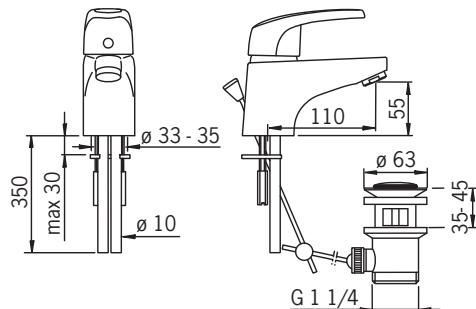

1004F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

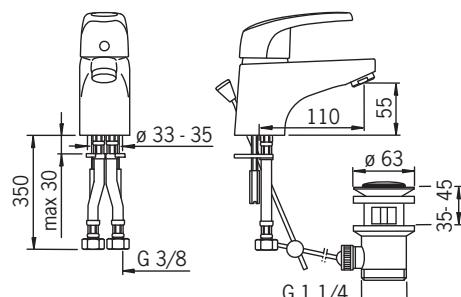

1008

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C




STF VTT-00104-09

VA 1.42/19644




Sintef Nr. 0535

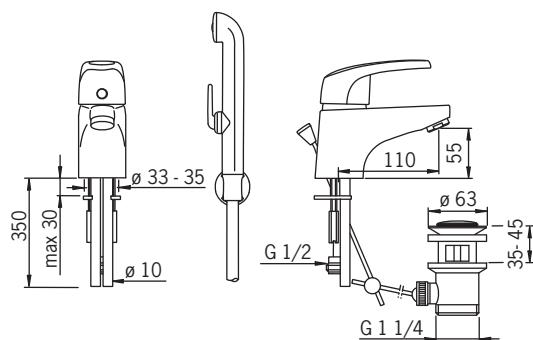

1008F

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.14 l/s (300 kPa)
 150 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C

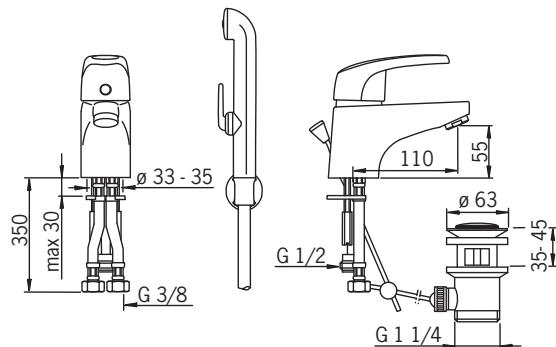

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

1010

EN 817


I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.2 l/s (300 kPa)
 75 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C



STF VTT-00104-09
 VA VA 1.42/19644


GODKENDT
TIL DRINKEVAND

Sintef Nr. 0535

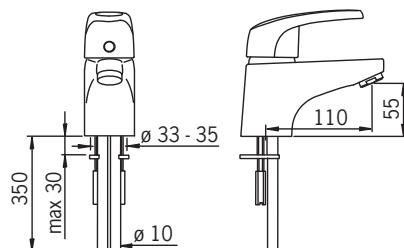**1010F**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.19 l/s (300 kPa)
 85 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C

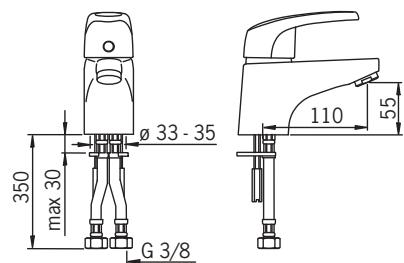

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

1012

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C




STF VTT-00104-09

VA VA 1.42/19644



Sintef Nr. 0535

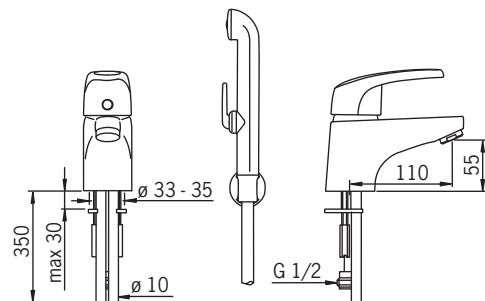

1012F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

140 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

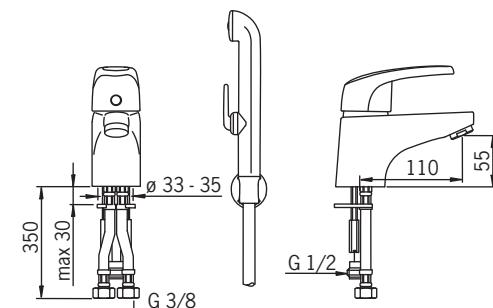

1013

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)


75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C




STF VTT-00104-09

Sintef Nr. 0535

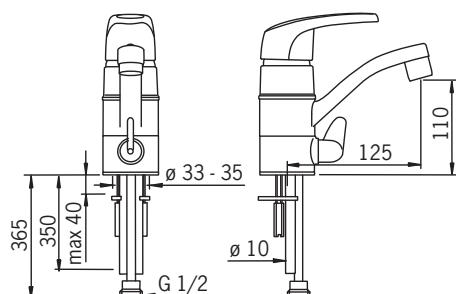

1014


EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.15 l/s (300 kPa)
 130 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C

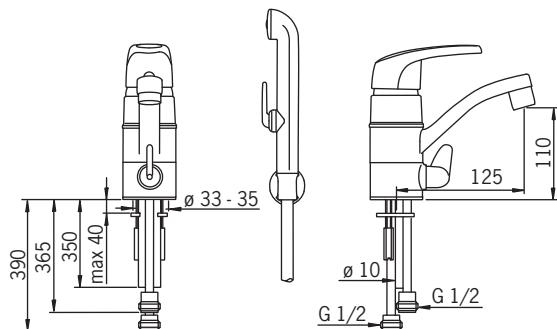

STF VTT-00104-09
 Sintef Nr. 0535

1015


EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.2 l/s (300 kPa)
 75 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C

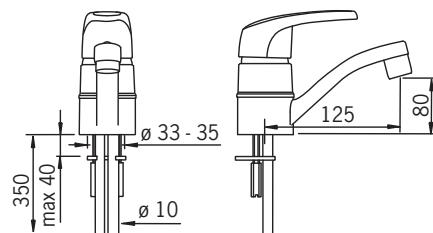

STF VTT-00104-09
 Sintef Nr. 0535

1017


EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.15 l/s (300 kPa)
 130 kPa (0.1 l/s)
 max. +80°C

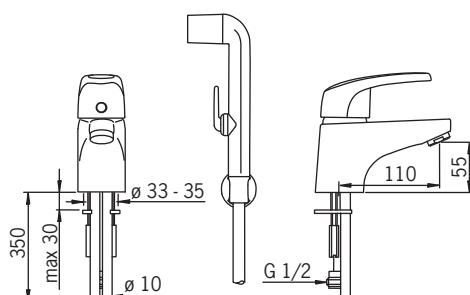

STF VTT-00104-09
 Sintef Nr. 0535

1021


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.15 l/s (300 kPa)
130 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C

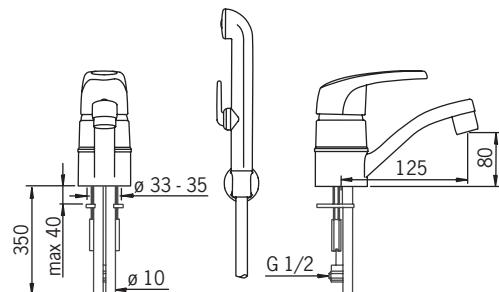

STF VTT-00104-09
Sintef Nr. 0535


1018F

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.19 l/s (300 kPa)
85 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C

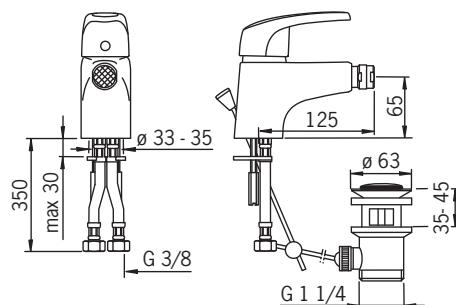

1019F

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.19 l/s (300 kPa)
85 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C

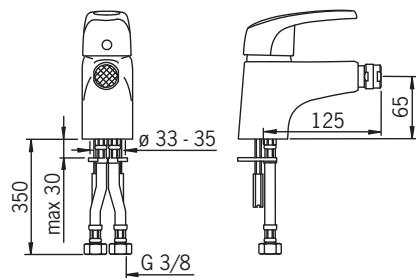


1033

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.16 l/s (300 kPa)
110 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C




STF VTT-00104-09
Sintef Nr. 0535

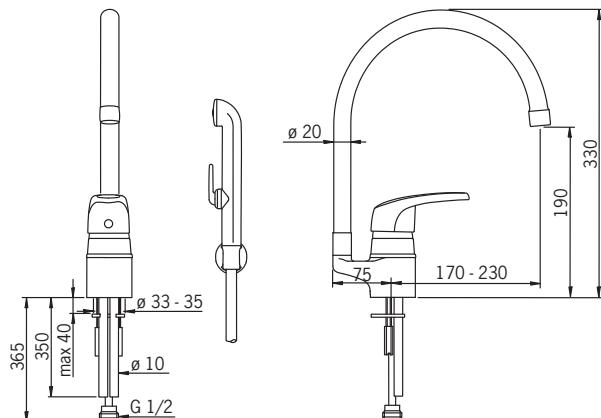**1034**

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.16 l/s (300 kPa)
115 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C



STF VTT-00104-09
Sintef Nr. 0535

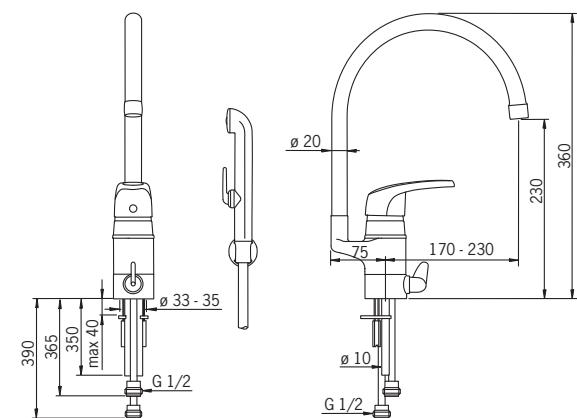


1038

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.27 l/s (300 kPa)
160 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



STF VTT-00104-09
VA 1.42/18334

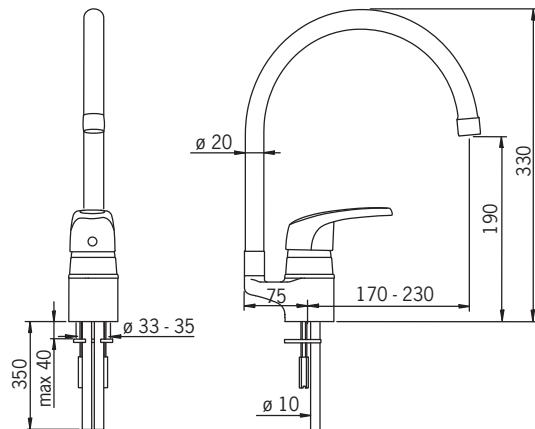

1038F


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



VA 1.42/18334



Sintef Nr. 0227

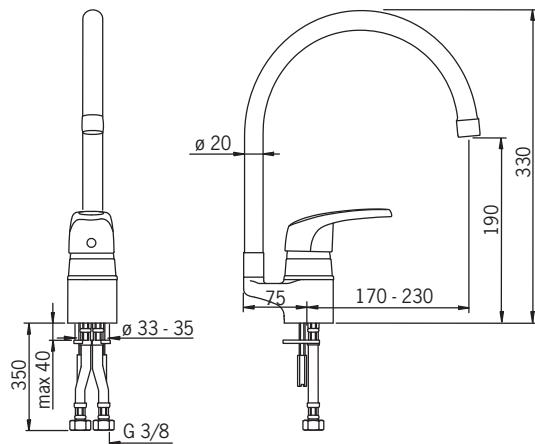


1039

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.27 l/s (300 kPa)
160 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



STF VTT-00104-09
VA 1.42/18334

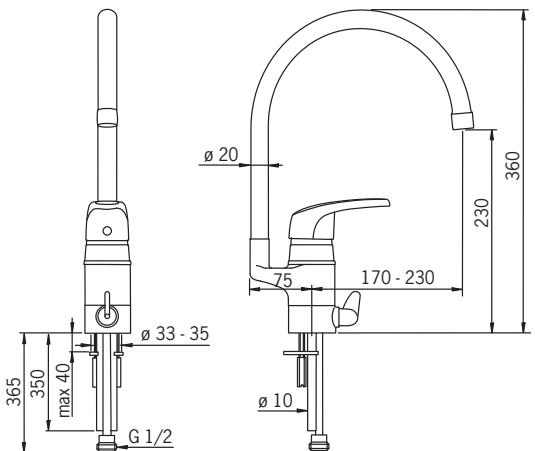

1039F

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.24 l/s (300 kPa)

210 kPa (0.2 l/s)


max. +80°C



VA VA 1.42/18334



Sintef Nr. 0228

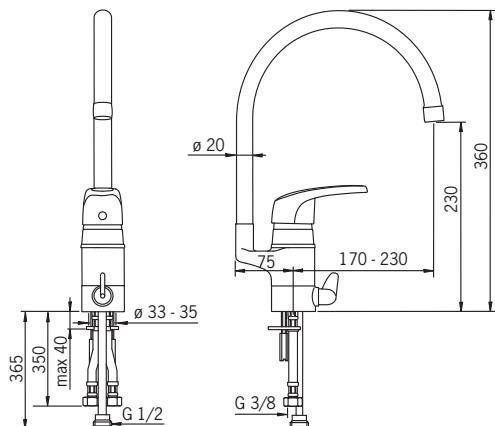**1057F**

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.24 l/s (300 kPa)

210 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C

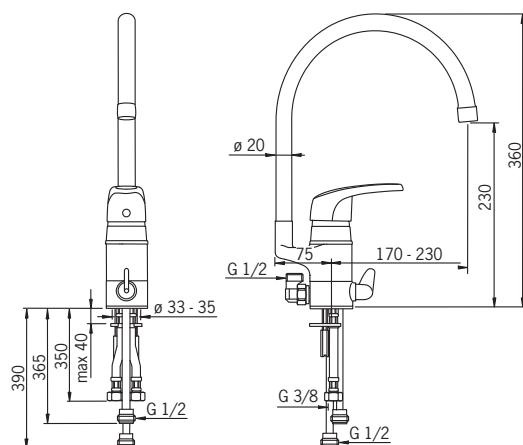**1030**

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

160 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C

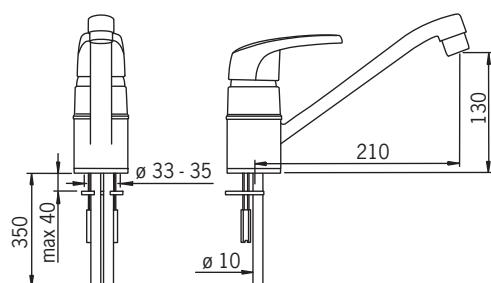


STF VTT-00104-09

VA VA 1.42/18805



1030F


EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

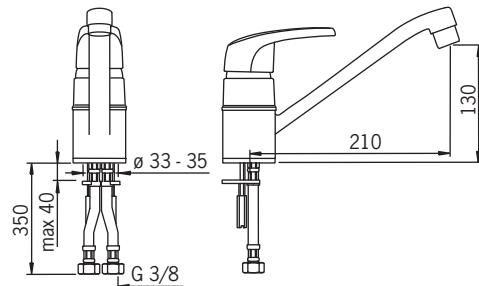

Sintef Nr. 0227

1035

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.27 l/s (300 kPa)
160 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

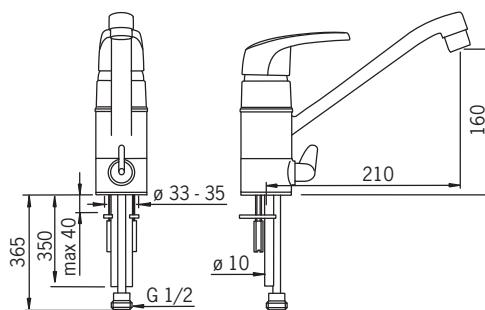


STF VTT-00104-09

VDA VA 1.42/18805



1035F

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

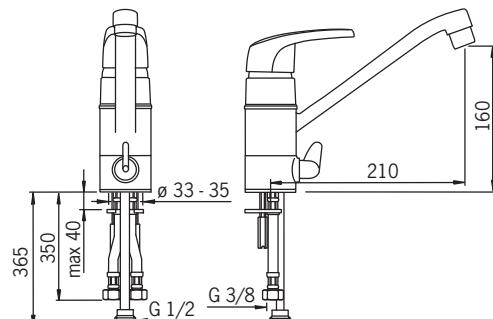

Sintef Nr. 0228



1032F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.16 l/s (300 kPa)

115 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

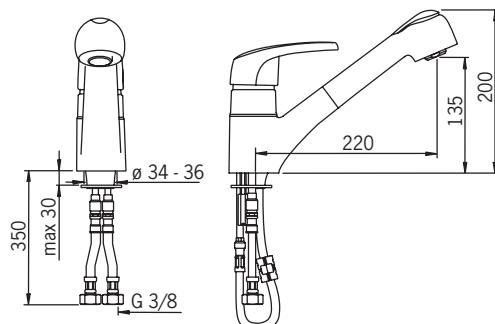

VA VA 1.42/18534

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

Sintef Nr. 0229

1022

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.17 l/s (300 kPa)

100 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

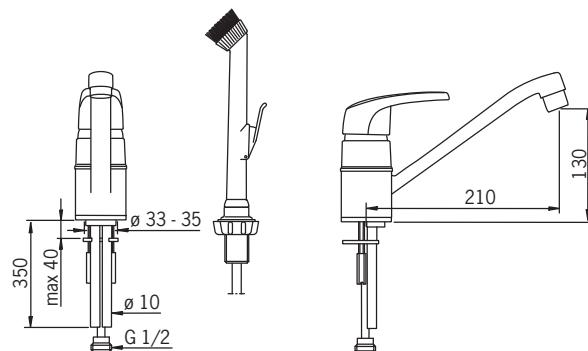

VA VA 1.42/18179

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

Sintef Nr. 0227

1027

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.17 l/s (300 kPa)

100 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

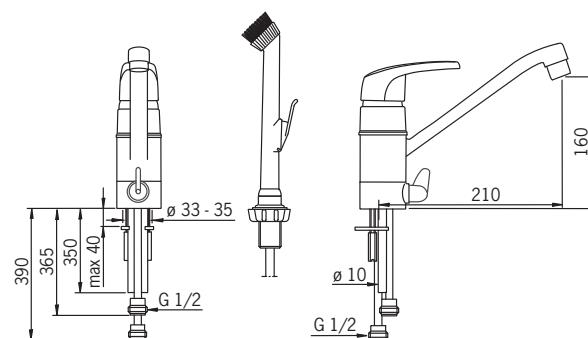

STF VTT-00104-09

Sintef Nr. 0228


GODKENDT
TIL DRINKEVAND

1077

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.17 l/s (300 kPa)
100 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C




STF VTT-00105-09

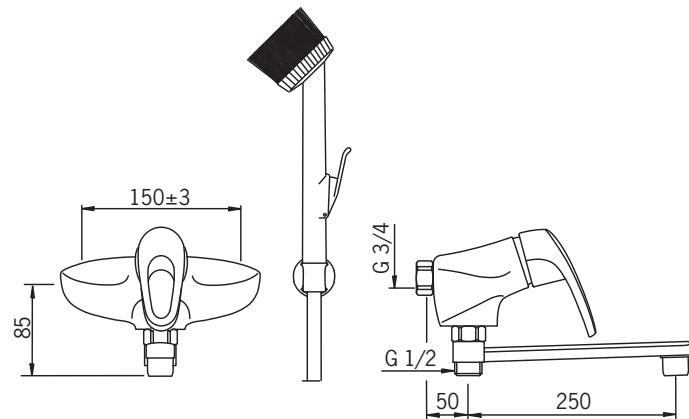**1077X**

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.17 l/s (300 kPa)
100 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C




STF VTT-00105-09

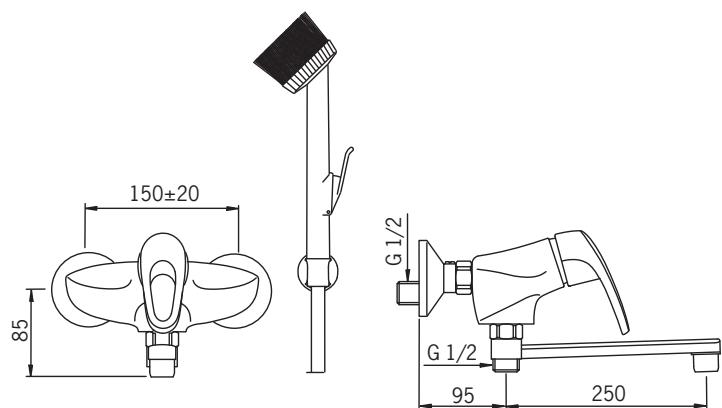**1016**

EN 817
I (ISO 3822) (0.2 l/s)
50 - 1000 kPa
0.31 l/s (300 kPa)
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
120 kPa (0.2 l/s)
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
max. +80°C



STF VTT-00105-09

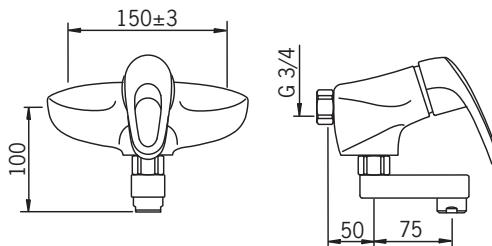

1075

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

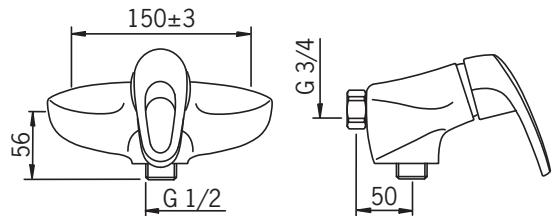**1075X**

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

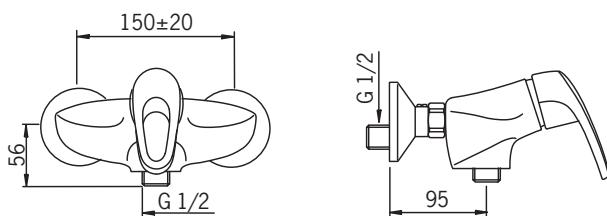**1072**

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

II (ISO 3822) (0.3 l/s)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

160 kPa (0.2 l/s)

260 kPa (0.3 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

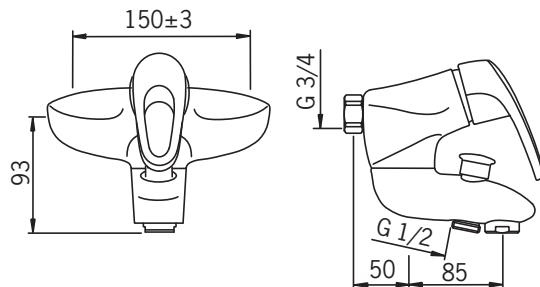

1072X

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

II (ISO 3822) (0.3 l/s)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

160 kPa (0.2 l/s)

260 kPa (0.3 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

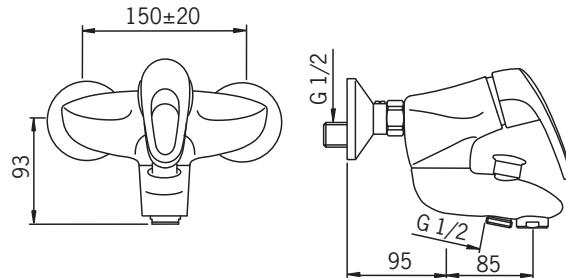

STF VTT-00105-09

1073

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

190 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

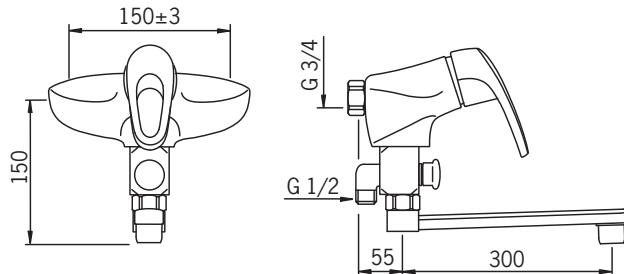

STF VTT-00105-09

1073X

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

190 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

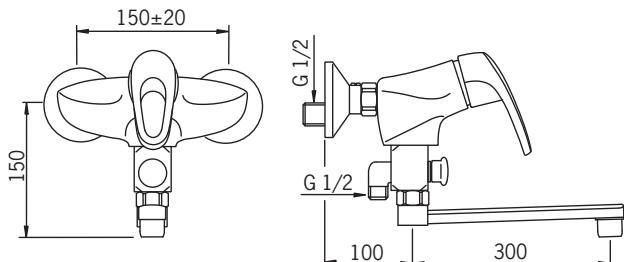

STF VTT-00105-09

1074

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

200 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

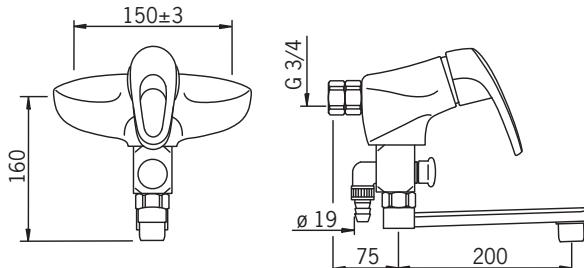

STF VTT-00105-09

1074X

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

190 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

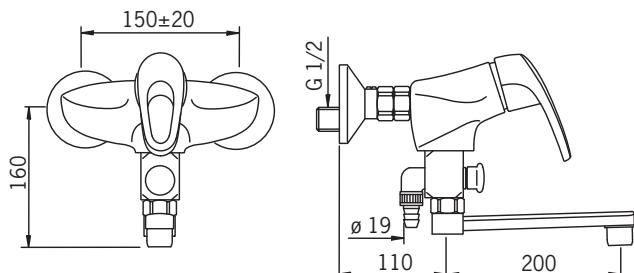

STF VTT-00105-09

1036

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.27 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

160 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)


max. +80°C

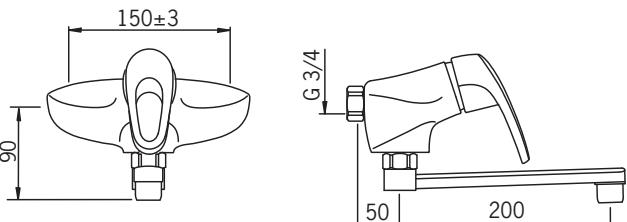

STF VTT-00105-09

1085


EN 817
 II (ISO 3822) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.26 l/s (300 kPa)
 175 kPa (0.2 l/s)
 max. +80°C

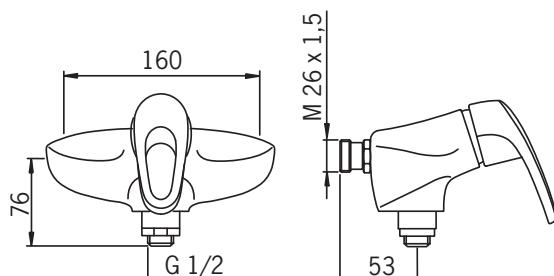

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

1056


EN 817
 I (ISO 3822) (0.2 l/s)
 50 - 1000 kPa
 0.29 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 140 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C

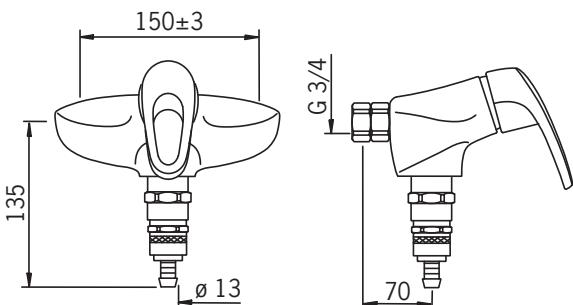

STF VTT-00105-09

1054

EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.26 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 180 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C

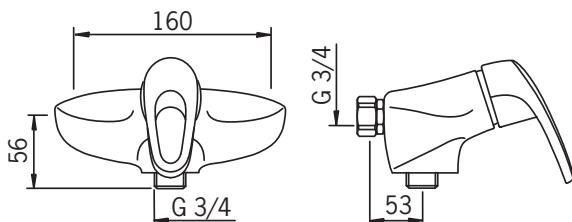


STF VTT-00105-09

GODKENDT
TIL DRINKEVAND

1055

EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.26 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 180 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C

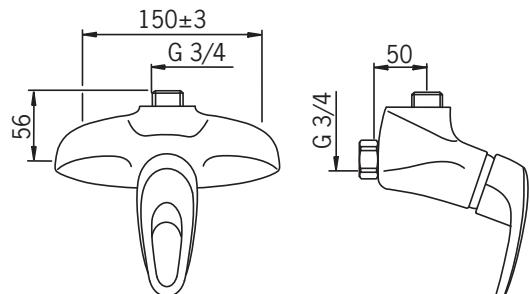

STF VTT-00105-09


1070

EN 817
 I (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.26 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 180 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C




STF VTT-00105-09

VA 1.42/18355
 VA 1.42/18356
 VA 1.42/18357

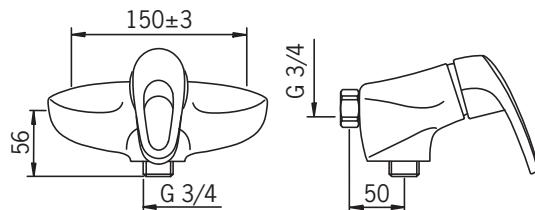**1040**

EN 817
 II (ISO 3822) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.32 l/s (300 kPa)
 260 kPa (0.3 l/s)
 max. +80°C

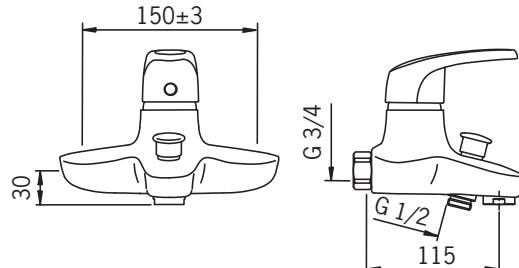


Sintef Nr. 0126

1040U

EN 817


II (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.32 l/s (300 kPa)
260 kPa (0.3 l/s)
max. +80°C

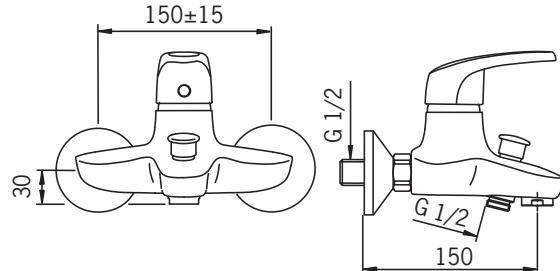

1041U

EN 817


II (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.32 l/s (300 kPa)
260 kPa (0.3 l/s)
max. +80°C

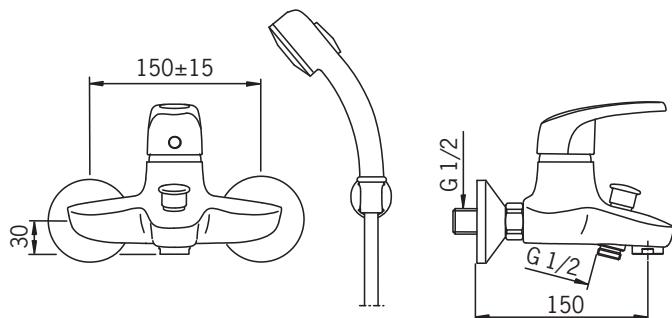

1091F

EN 817


I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.2 l/s (300 kPa)
80 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C

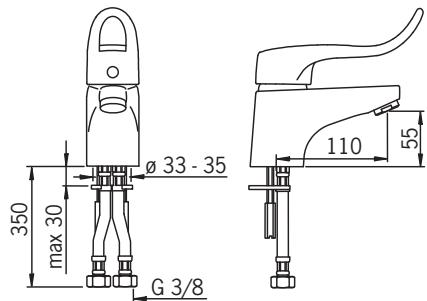

STF VTT-00105-09

1096F


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.14 l/s (300 kPa)
155 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C

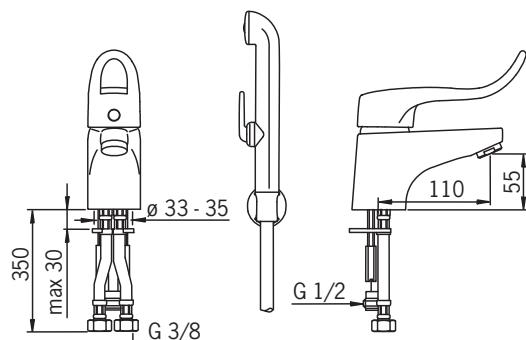


STF VTT-00105-09

1093F

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

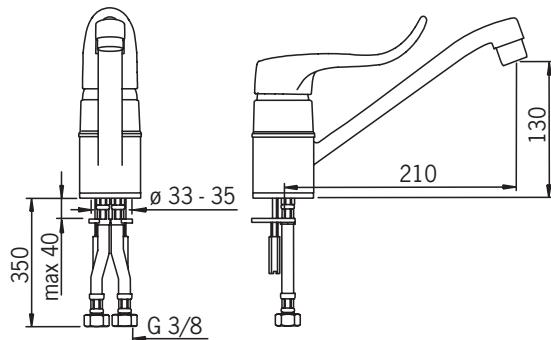STF VTT-00105-09
Sintef Nr. 0227**1099F**

EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

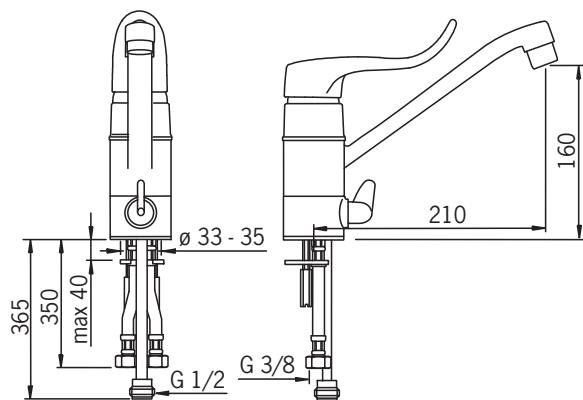

STF VTT-00105-09

1094

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.21 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

280 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C

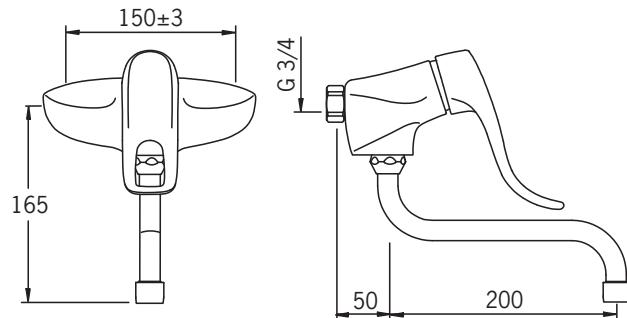

STF VTT-00105-09

1095

EN 817


II (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

175 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C

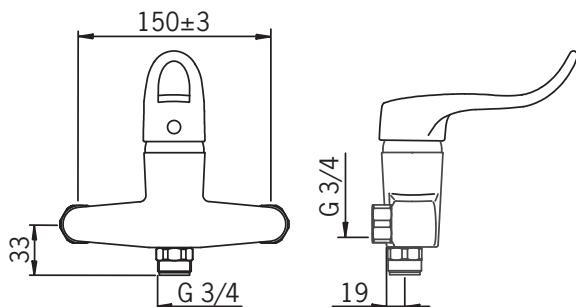

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

1037

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)


75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

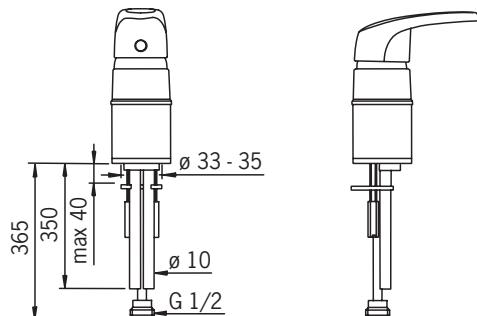


1010F-105


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)
max. +80°C

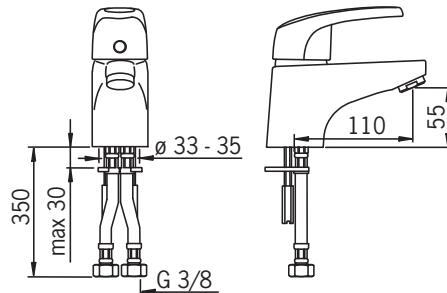**1012F-105**

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)
max. +80°C

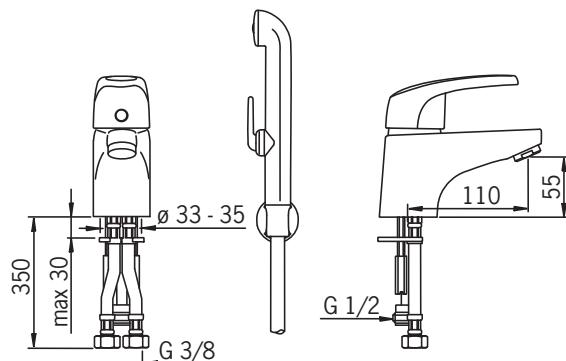**1030F-105**

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)
max. +80°C

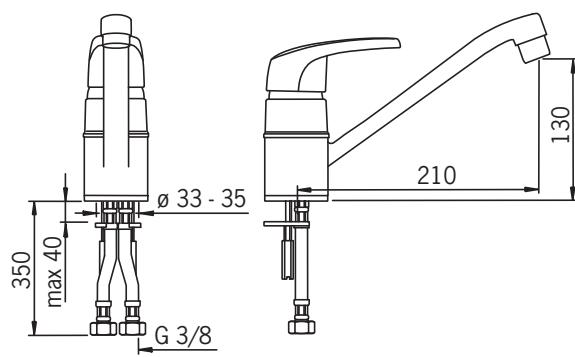

1035F-105


EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.083 l/s (300 kPa) (with flow controller)

max. +80°C

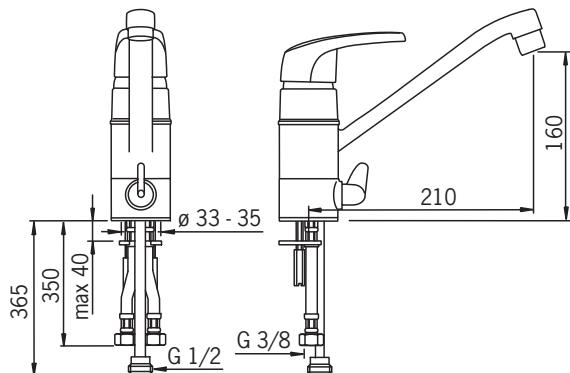








Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

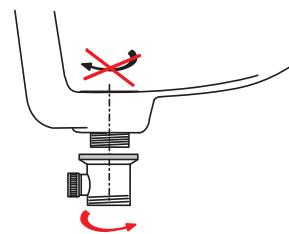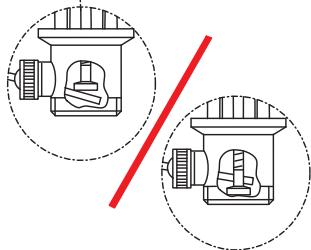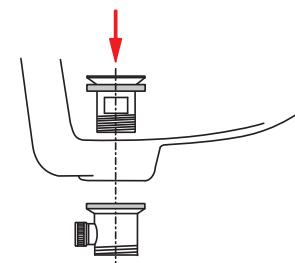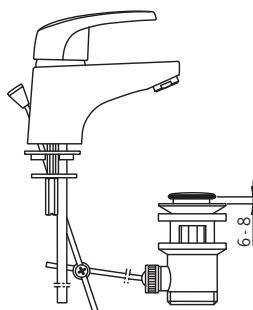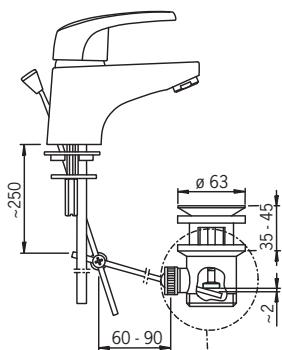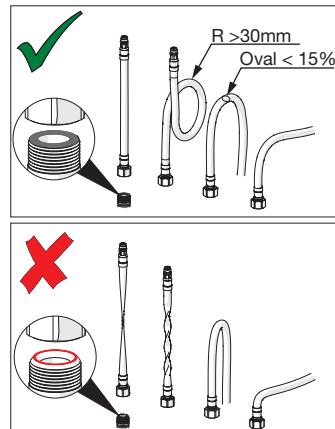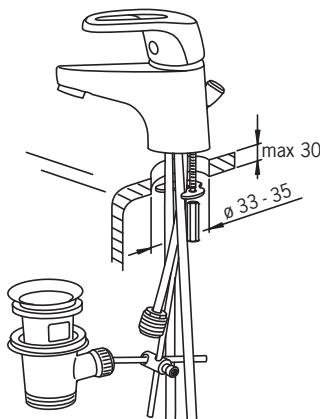

Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering




PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia

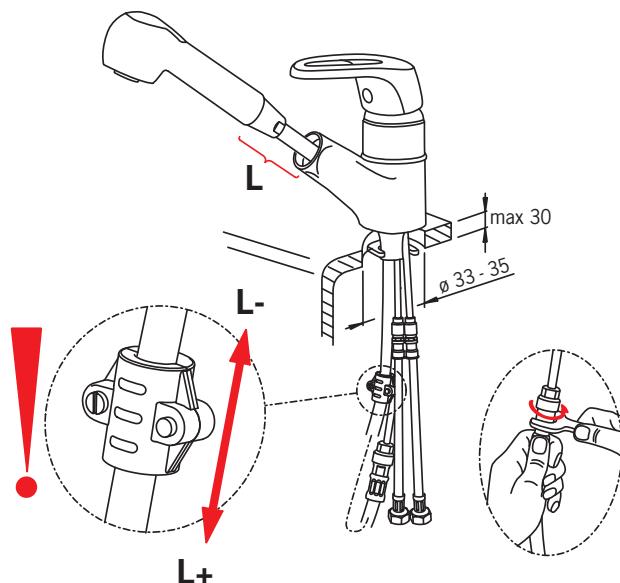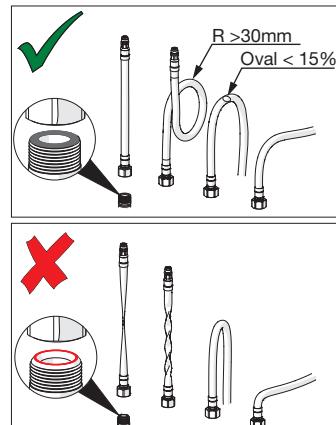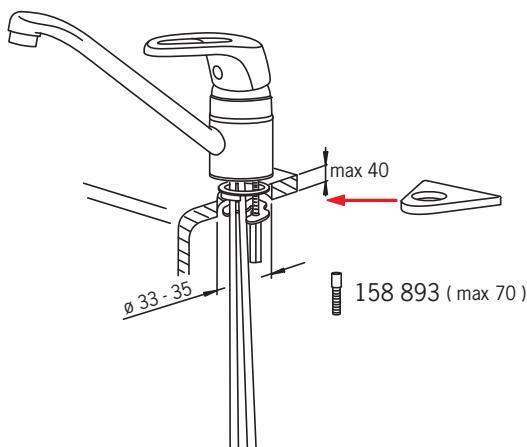



Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

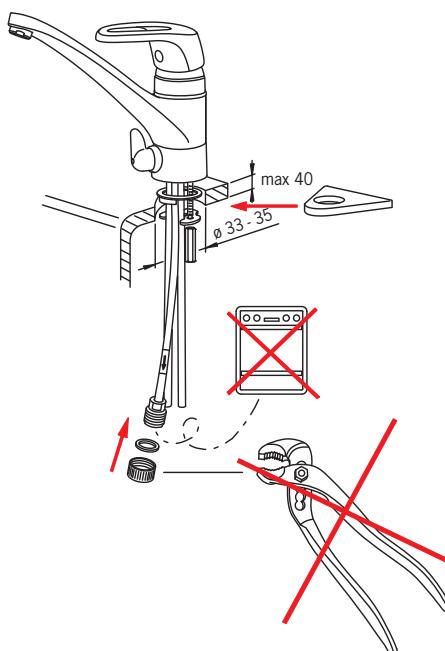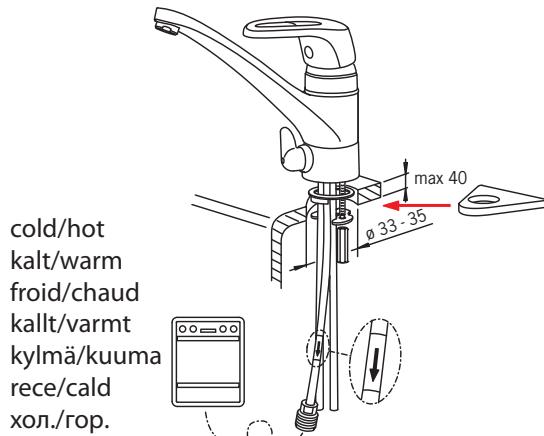

Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering

PL Instalacja


RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia

1057F

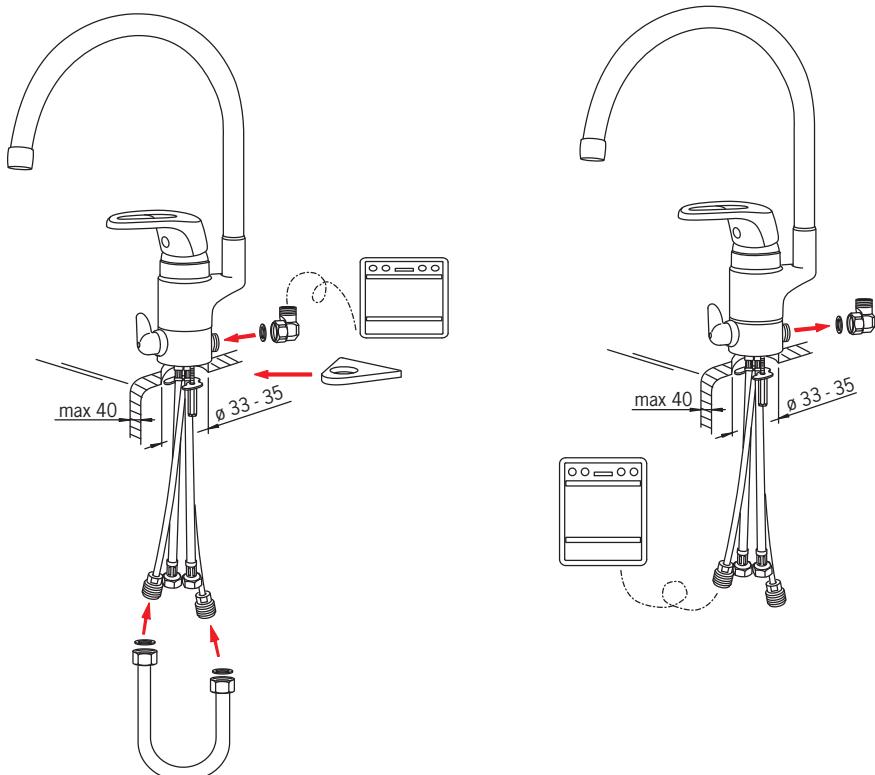




Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

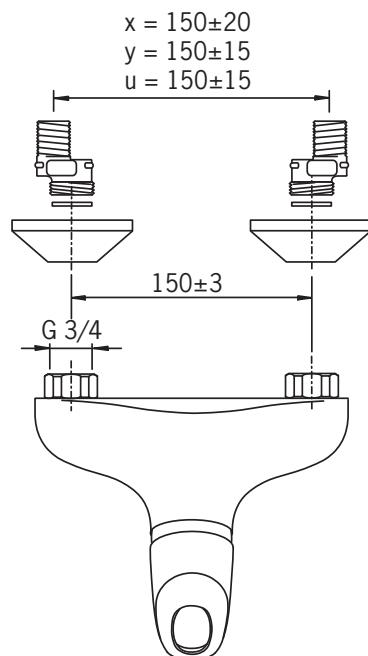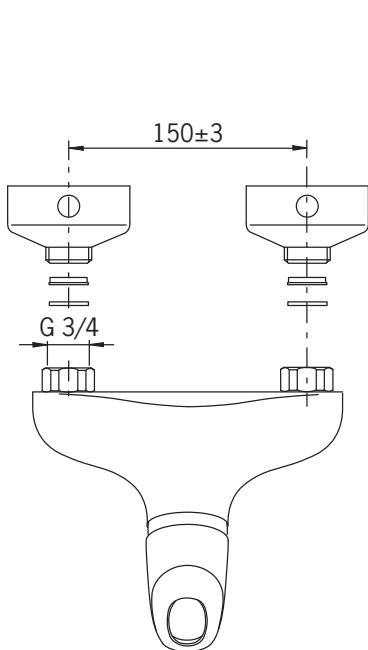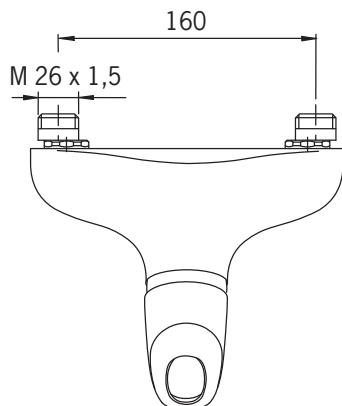


Operation

CZ Funkce
DE Funktion
DK Betjening
EE Toimimine
ES Servicio

FI Toiminta
FR Utilisation
IT Funzionamento
LT Veikimo principas

LV Darbības princips
NL Bediening
NO Funksjon
PL Działanie


RO Funcționare
RU Принцип действия
SE Funktion
SK Prevádzka

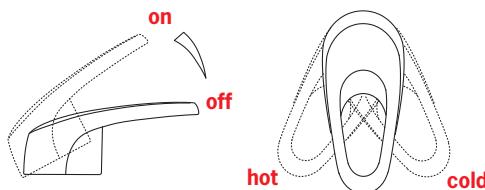

Limiting the flow rate

CZ Omezení průtoku
DE Bergenzung der Durchflußmenge
DK Begrænsning af vandmængden
EE Vooluhulga piiramine
ES Limitación de la tasa de flujo
FI Virtaaman rajoitus
FR Limitation du débit
IT Limitazione della portata
LT Vandens srovės reguliavimas




LV Ūdens plūsmas ierobežošana
NL Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid
NO Limitarea debitului
PL Ograniczenie wielkości strumienia
RO Limitarea debitului
RU Регулирование потока
SE Flödesbegränsning
SK Obmedzenie prietoku

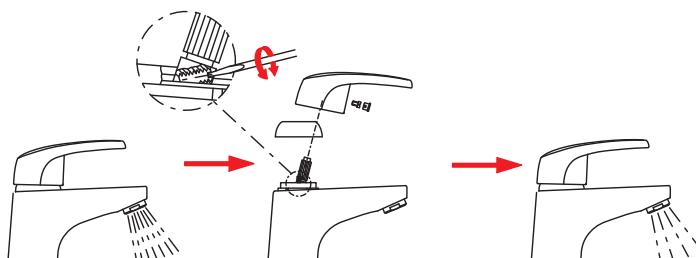

Changing for hot water

CZ Přestavení na horkou vodu
DE Umstellung auf Warmwasseranschluß
DK Omstilling til varmt vand
EE Paigaldamine külma vee asendisse
ES Cambio para agua caliente
FI Muuttaminen kuumalle vedelle
FR Valvole per lavastoviglie o lavatrici
IT Per miscelatore per lavello
LT Ventilio nustatymas karštam vandeniu

LV Krano nustatymas karštam vandeniu
NL Changement pour arrivée eau chaude
NO Omstilling til varmt vann
PL Zmiana na ciepłą wodę
RO Modificarea pentru apă caldă
RU Перенастройка на подачу горячей вод
SE Omställning till varmt vatten
SK Prestavenie na teplú vodu

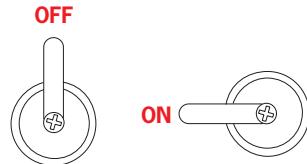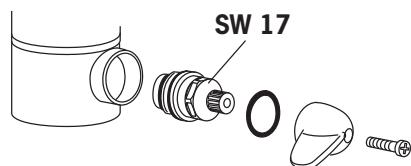
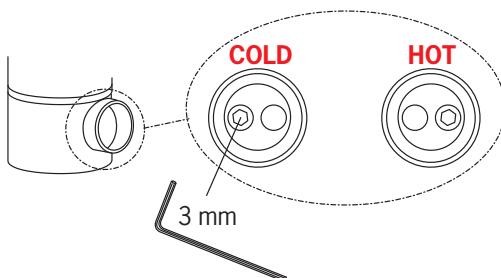
1**2****3****4**

Spout installation

CZ Instalace výtokového ramene
DE Montage Auslauf
DK Montering af tud
EE Jooksutoru paigaldamine
ES Instalación del caño
FI Juoksuputken asennus

FR Montage du bec
IT Montaggio bocca
LT Snapelio instalavimas
LV Iztekas uzstādīšana
NL Installatie uitloop
NO Montering av tut


PL Instalacja wylewki
RO Instalarea pipei
RU Установка излива
SE Montering av utloppspip
SK Inštalácia výtokového ramena

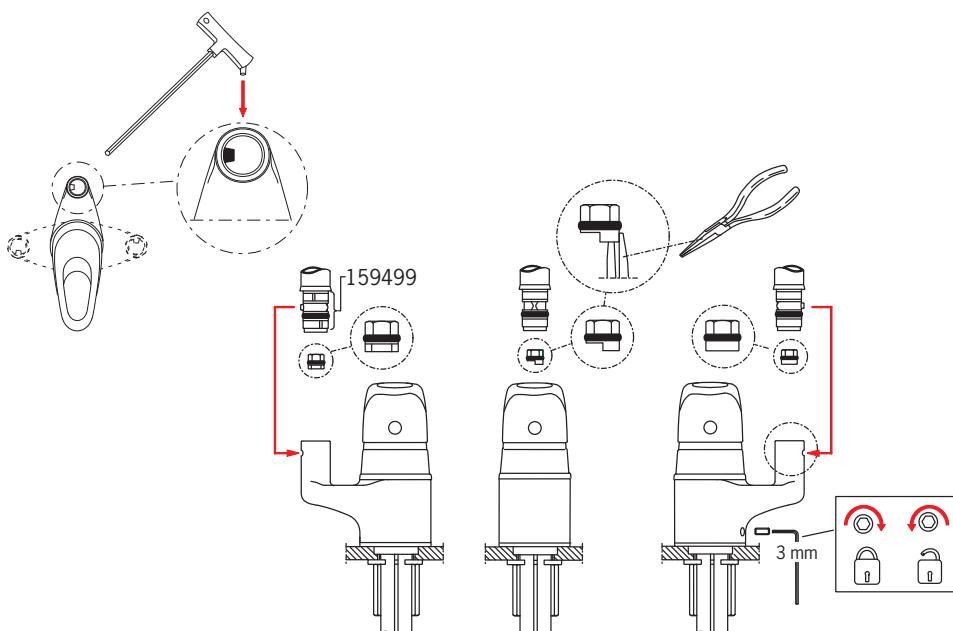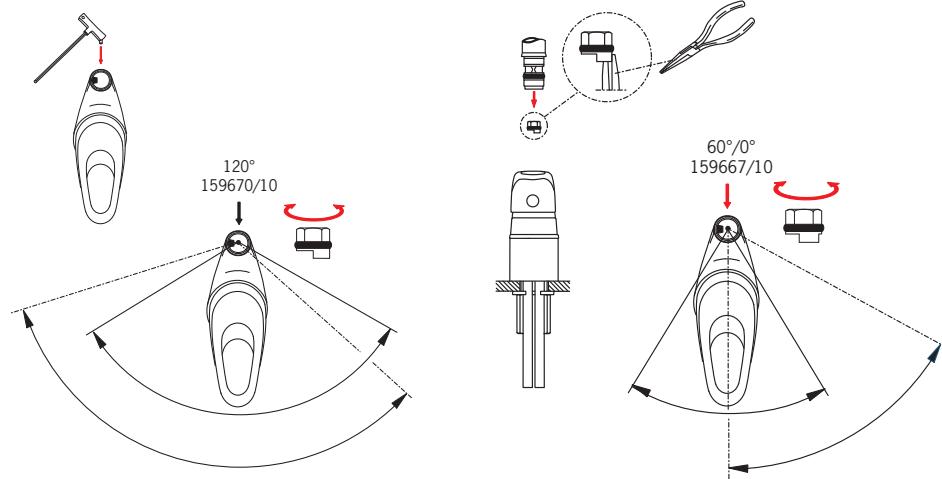

To change the cartridge

CZ Výměna kartuše
DE Ein- und Ausbau der Kartusche
DK Udkiftning af reguleringsskassette (unit)
EE Seadeosa vahetus
ES Montaje del cartucho
FI Säättösan vaihto
FR Montage et démontage de la cartouche
IT Montaggio della cartuccia
LT Valdančiosios kasetės pakeitimasis


LV Regulēšanas mehānisma kasetes maiņa
NL Vervangen van het keramische binnenwerk
NO Skifting av kassett
PL Wymiana modułu sterującego
RO Înlocuirea cartușului
RU Замена регулировочного блока
SE Byte av kassett
SK Výmena kartuše

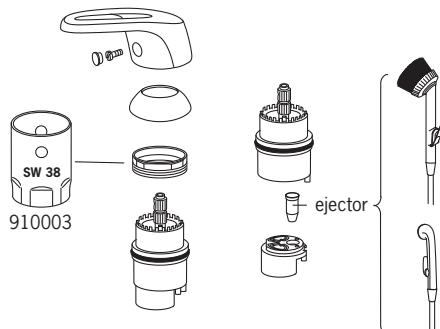

Changing the spout's seals

CZ Výměna těsnění
DE Austausch der Auslaufdichtungen
DK Udkiftning af svingtudens pakninger
EE Jooksutoru tihendite vahetamine
ES Cambio de las juntas del caño
FI Juoksuputken tiivisteiden vaihto
FR Remplacement des joints de bec
IT Sostituzione delle guarnizioni delle bocca
LT Snapelio tarpių pakeitimasis

LV Iztekas un blīvslēgu maiņa
NL Lippendichtingen vervangen
NO Bytting av svingtutens pakninger
PL Wymiana uszczelek wylewki
RO Înlocuirea garniturilor pipei
RU Замена прокладок сливной трубы или замена сливной трубы
SE Utbyte av manschettpackningar
SK Výmena tesnení

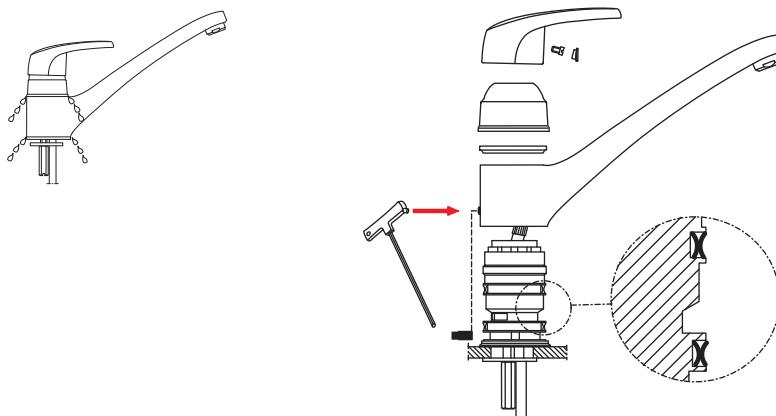

Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio

FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


**1004, 1004F, 1008, 1008F, 1010, 1010F,
 1012, 1012F, 1017, 1018F, 1019F,
 1410F, 1412F**

- 1 158174
- 2 232211
- 2 601166V (1010F-105, 1012F-105)
- 3 158697
- 4 158726
- 5 158727/10
- 6 158890
- 6 600979V (1010F-105, 1012F-105)
- 7 600284V
- 8 158193
- 9 159425/10
- 10 232511



1013, 1014, 1015, 1021, 1037

- 1 600284V
- 2 158270
- 3 158726
- 4 158890
- 5 159423/10
- 6 159283V
- 7 232211
- 8 158735
- 9 159426/10
- 10 159430/10
- 11 158747/10
- 12 159434
- 13 158893
- 14 158825
- 15 158697

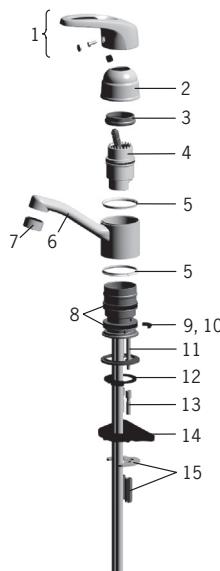

Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio

FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely

1032F


- 1 600284V
- 2 158273V
- 3 158726
- 4 158890
- 5 126010
- 6 600533V
- 7 158893
- 8 158825
- 9 159607V
- 10 159871/10



1038, 1038F, 1039, 1039F, 1033,

1034, 1057F

- 1 158270
- 2 600284V
- 3 158726
- 4 158825
- 5 159423/10
- 6 159434
- 7 232201
- 8 159695V
- 9 159499
- 10 158735
- 11 158890
- 12 158893
- 13 158697
- 14 158747/10
- 15 159670/10 (120°)
- 16 159667/10 (60°/0°)

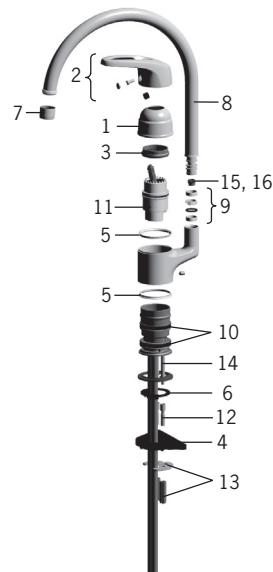

Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1030, 1030F, 1035, 1035F, 1022, 1027, 1430F, 1435F

- 1 600284V
- 2 158726
- 3 158735
- 4 158825
- 5 158890
- 5 600979V (1030F-105, 1035F-105)
- 6 158893
- 7 159484V L=210
- 7 159999V L=300
- 8 158270
- 9 158697
- 10 159423/10
- 11 159426/10 (100°)
- 12 159430/10 (40° - 80°)
- 13 159434
- 14 232210
- 14 601166V (1030F-105, 1035F-105)
- 15 158747/10

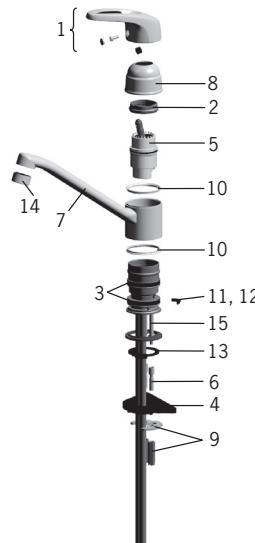

1040, 1040U, 1041U

- 1 600284V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 209695
- 6 158337

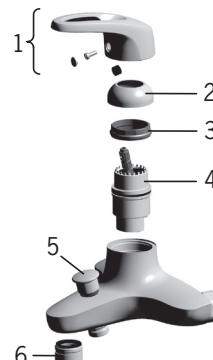

Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Piese de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely

**1016, 1036, 1054, 1055, 1056,
 1070, 1072, 1072X, 1073, 1073X,
 1074, 1074X, 1075, 1075X, 1077,
 1077X, 1085**

- 1 600284V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890

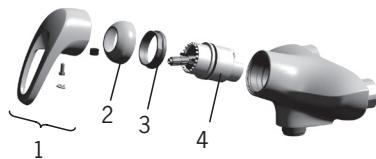

1091F, 1096F

- 1 158174
- 2 232211
- 3 158697
- 4 158726
- 5 158727/10
- 6 158890
- 7 159982
- 8 158193
- 9 159425/10



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1093F, 1099F

- 1 159982
- 2 158726
- 3 158735
- 4 158825
- 5 158890
- 6 158893
- 7 159484V
- 8 158270
- 9 158697
- 10 159423/10
- 11 159426/10 (100°)
- 12 159430/10 (40° - 80°)
- 13 159434
- 14 232210
- 15 158747/10

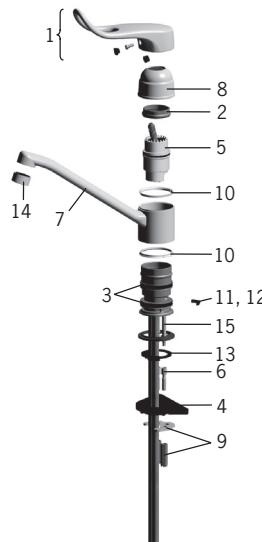

1094, 1095


- 1 159982
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890

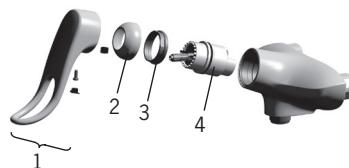

1087


EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.26 l/s (300 kPa)
180 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

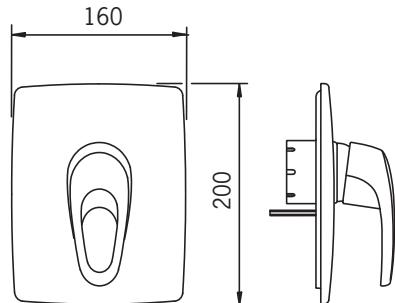**1088**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.3 l/s (300 kPa)
300 kPa (0.3 l/s)
max. +80°C

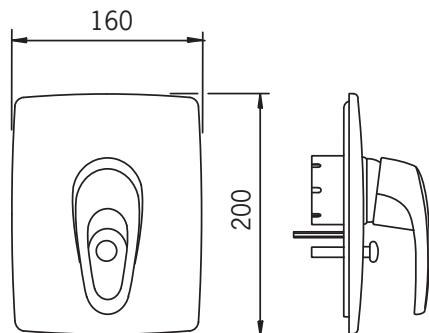



Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

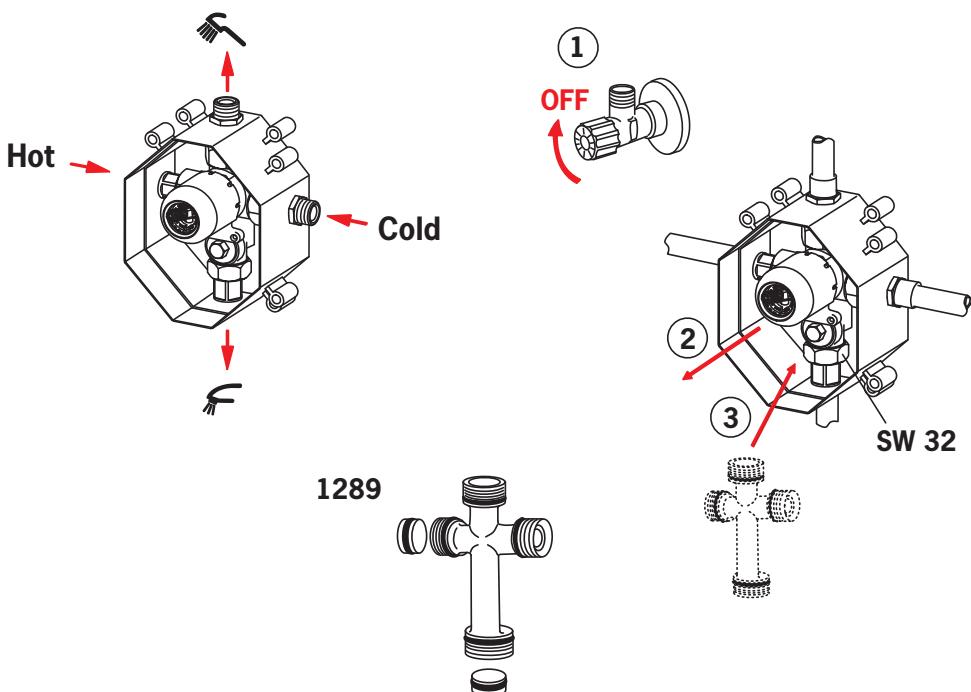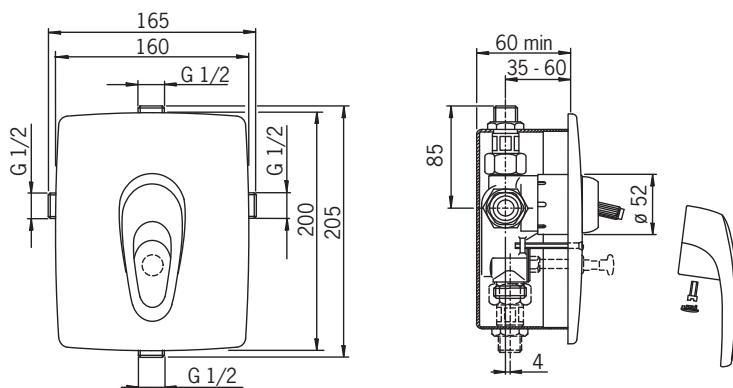


Rinsing

CZ Vypláchnutí
DE Spülen
DK Gennemskyldning
EE Loputama
ES Aclarar

FI Huuhtelu
FR Rinçage
IT Spurgo
LT Praplovimas

LV Skalošana
NL Spoelen
NO Rengjøring
PL Płukania

RO Spălare
RU Промывка
SE Renspolning
SK Vypláchnutie

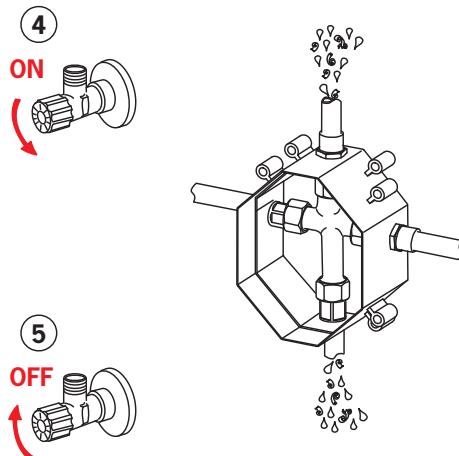


Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

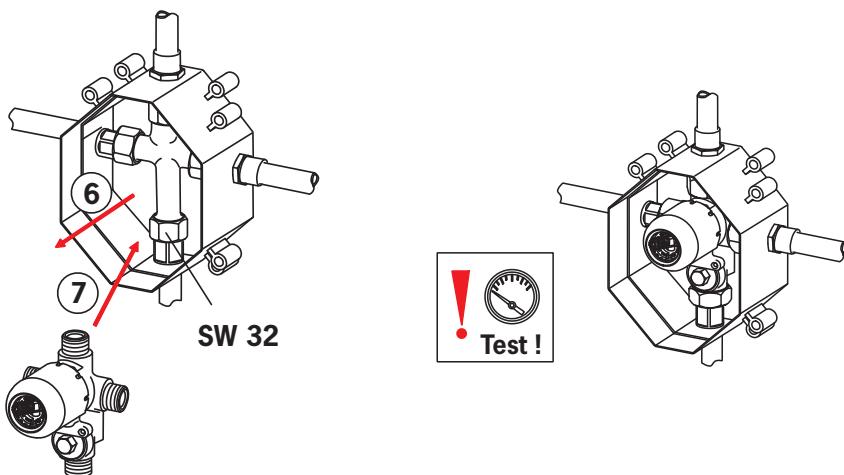

Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering





PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia

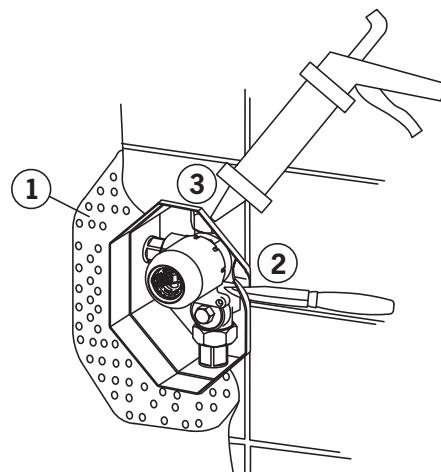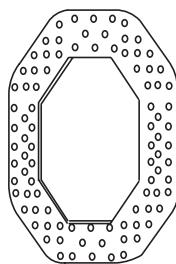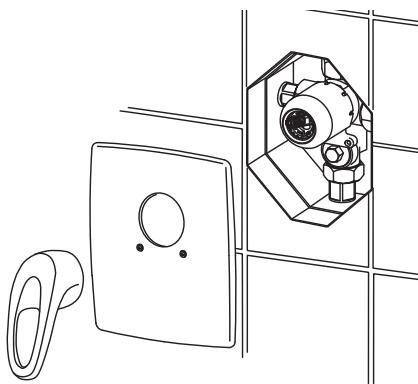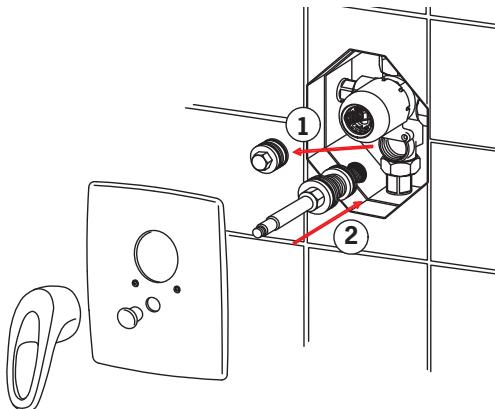198539**1087****1088**

Spare parts

CZ Náhradní díly

DE Ersatzteile

DK Reservedele

EE Varuosad

ES Piezas de recambio

FI Varaosat

FR Pièces détachées

IT Pezzi di ricambio

LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas

NL Reserve-onderdelen

NO Reservedeler

PL Części zamienne

RO Pieze de schimb

RU Запасные части


SE Reservdelar

SK Náhradné diely

1286

1 158726


2 158890

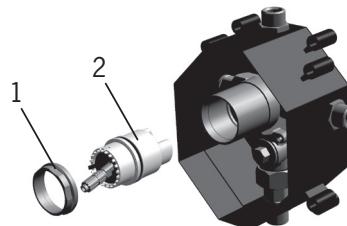

1087

1 600284V

2 158174

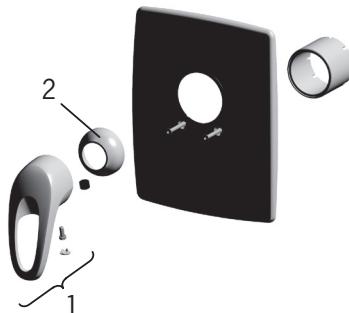


1088

1 600284V

2 158174

3 209970

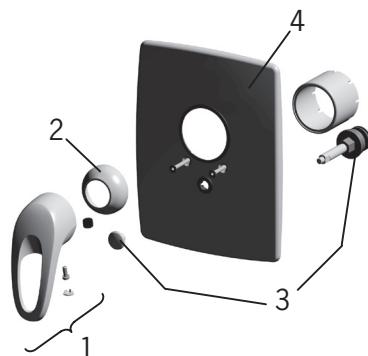

Oras Group is a powerful European provider of sanitary fittings: the market leader in the Nordics and a leading company in Continental Europe. The company's mission is to make the use of water easy and sustainable and its vision is to become the European leader of advanced sanitary fittings. Oras Group has two strong brands, Oras and Hansa.

The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the Group has four manufacturing sites: Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic), Olesno (Poland) and Rauma (Finland). Oras Group employs approximately 1400 people in twenty countries. Oras Group is owned by Oras Invest, a family company and an industrial owner.

ORAS GROUP

Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
info.finland@oras.com
www.oras.com



Water Is Worth Loving.