



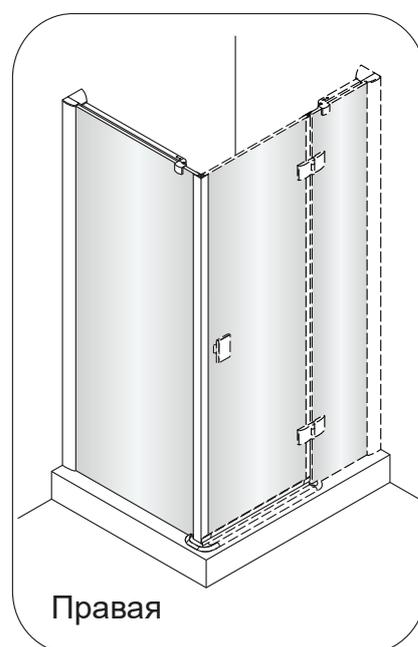


**Roca**

## Монтаж душевого ограждения METROPOLIS

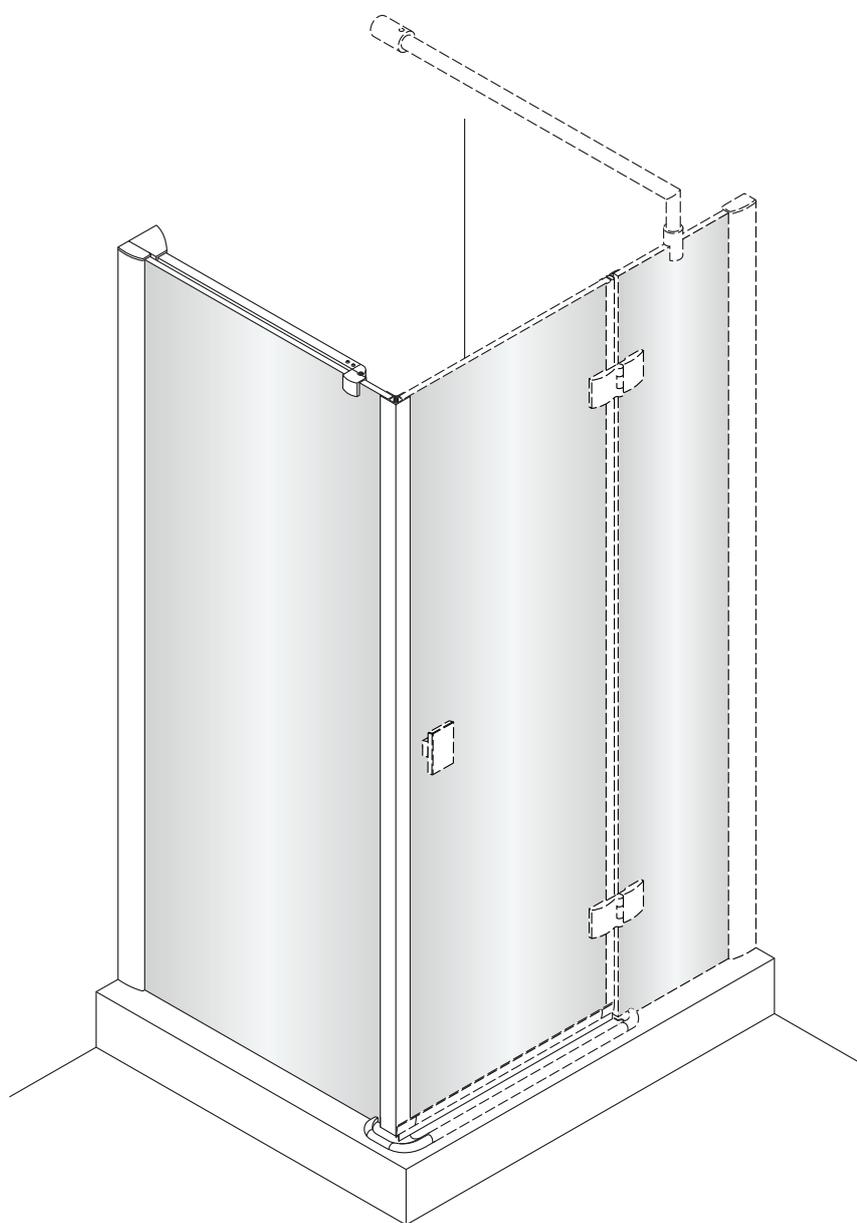

Правая

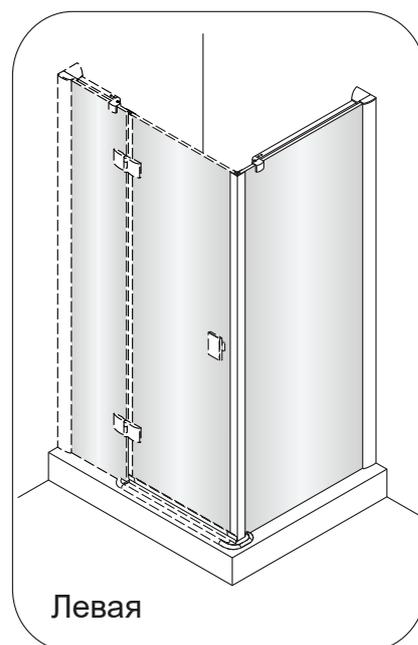

Левая

**Дорогие покупатели!**

Мы благодарим вас за выбор и покупку нашего изделия!

Компания Roca, один из лидеров товаров для ванной комнаты, на протяжении многих лет производит изделия высочайшего качества.

Долговечность, надежность и безопасность продукции всегда имели для нас первостепенное значение; именно поэтому мы всегда используем материалы и комплектующие от проверенных поставщиков.

Данное руководство поможет вам узнать о том, как правильно установить и использовать душевое ограждение.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете использовать душевое ограждение на протяжении многих лет.

Пользуйтесь нашим изделием с удовольствием!

**Свяжитесь с нами, если возникли вопросы:**

WhatsApp чат-бот +7-903-144-37-78

Телеграм-бот @RocaServiceBot

E-mail: roca@prof100.ru

Телефон в России: 8-800-200-16-40 (звонки из любых регионов России бесплатные)

Телефон в Беларуси: 8 (820) 00-73-50-00 (звонки с территории Республики Беларусь бесплатные)


Телефон в Казахстане: 8 (800) 555-7-111 (звонки с территории Казахстана бесплатные)

:

**Внимание**

1. Не используйте душевую кабину в течение 24 часов после сборки.
2. При уходе за душевой кабиной не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
3. В целях безопасности не позволяйте детям играть в ванной комнате.
4. В целях безопасности не используйте душевую кабину в состоянии алкогольного опьянения.
5. В случае возникновения неполадок с душевой кабиной, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
6. Пожалуйста, сохраните это руководство по сборке для использования во время послепродажного обслуживания.


## 1. Схема сборки

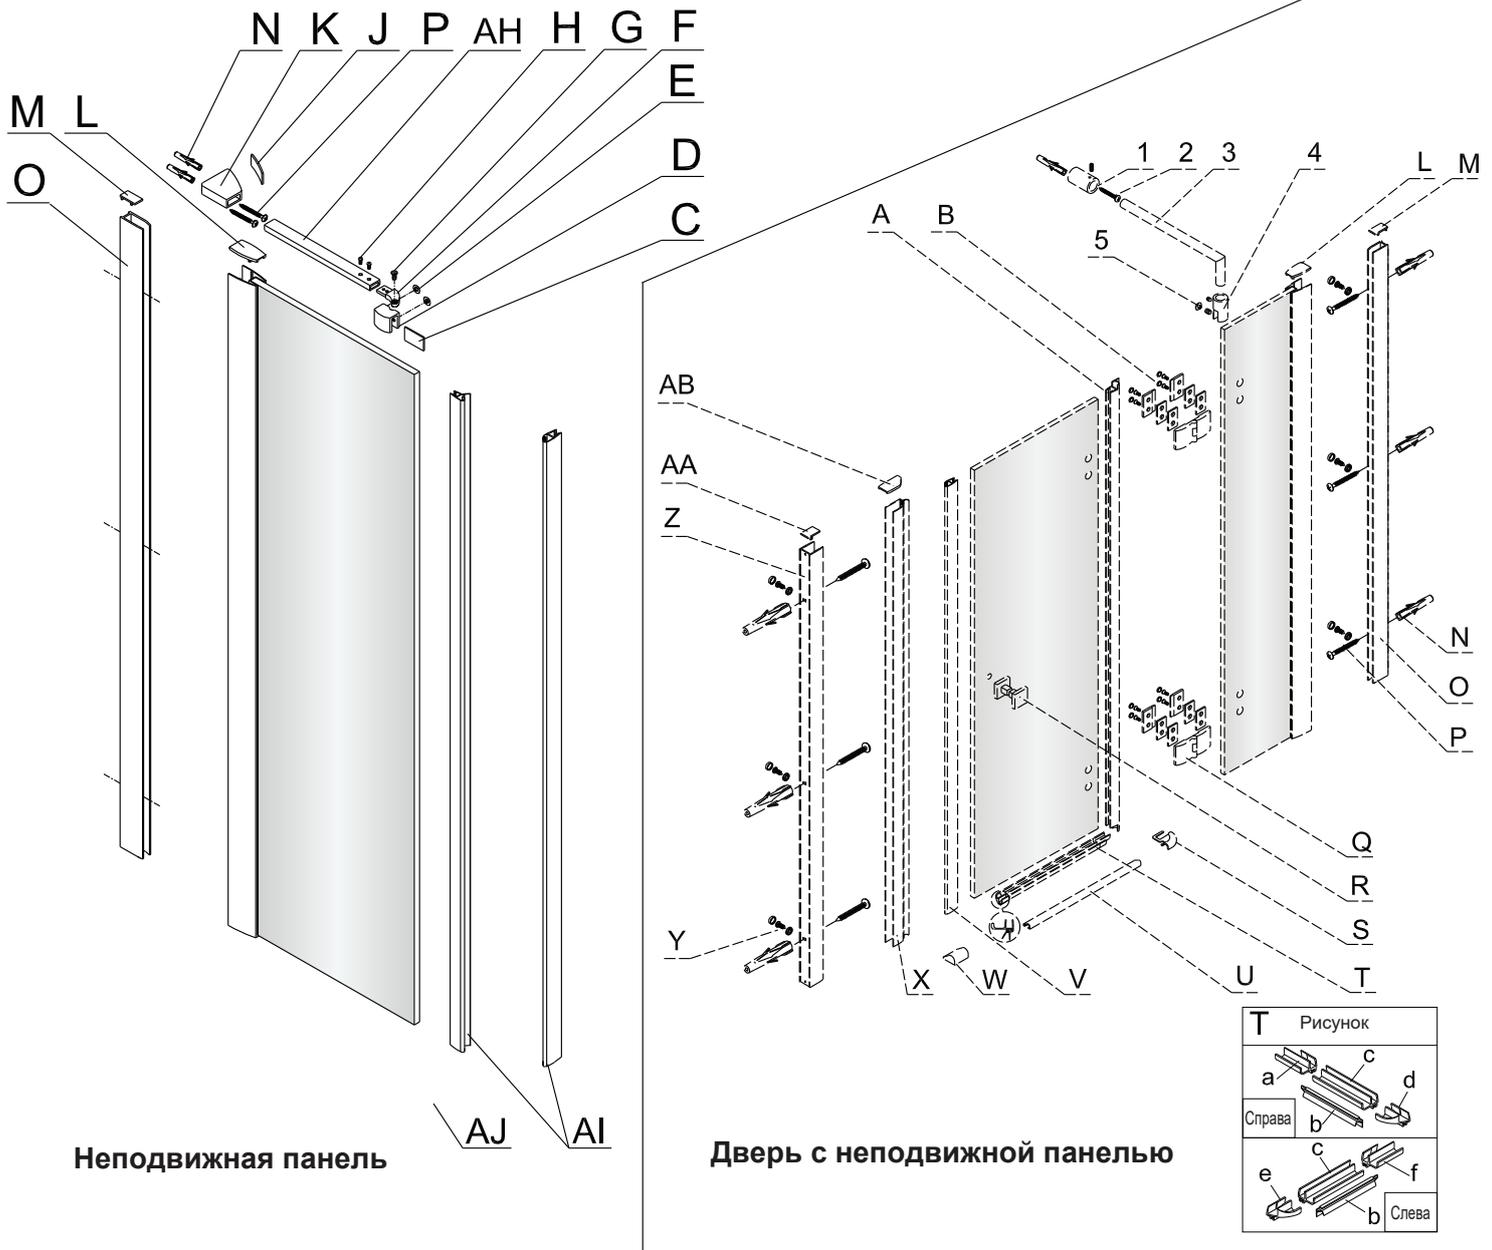



## 2. Детали

После вскрытия упаковки внимательно проверьте все компоненты, убедитесь в отсутствии недостающих деталей и повреждений на стеклянных поверхностях. В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

## 3. Необходимые инструменты


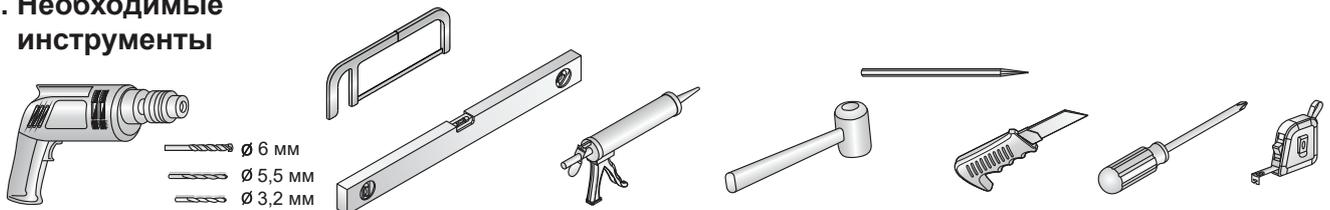


**Шаг 1.  
Монтаж неподвижных панелей**

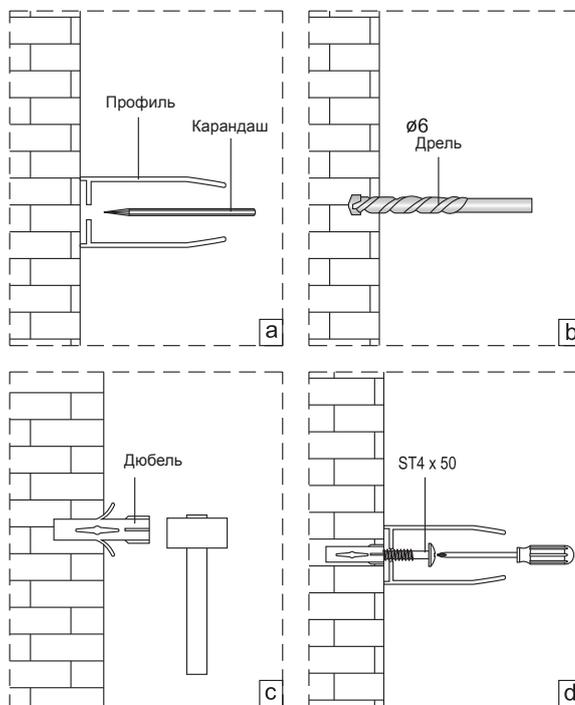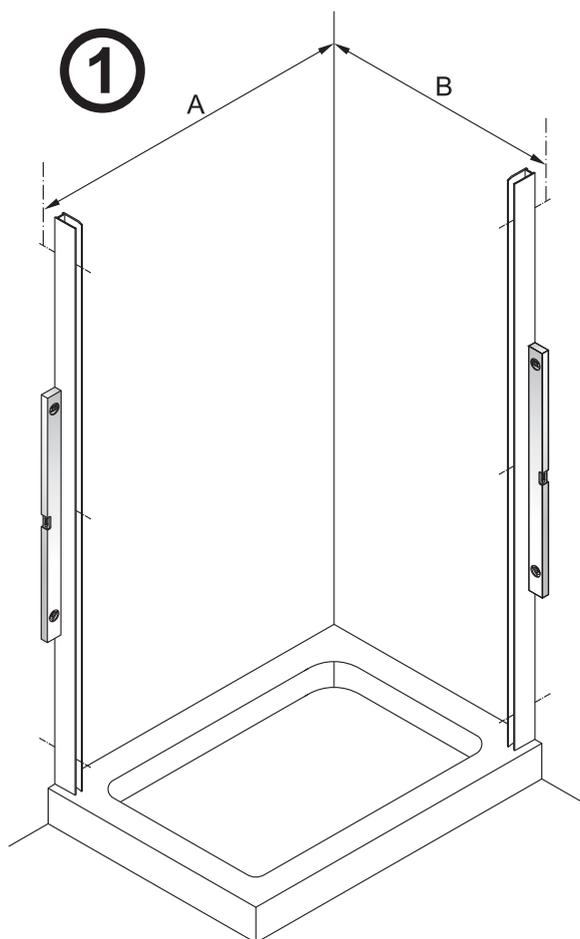




Размеры	A (мм)
AMP3408012M	772+/-2
AMP3409012M	872+/-2
AMP3410012M	972+/-2
AMP3412012M	1172+/-2
AMP3414012M	1372+/-2
AMP3416012M	1572+/-2

Размеры	B (мм)
AMP3507012M	668+/-2
AMP3508012M	768+/-2
AMP3509012M	868+/-2
AMP3510012M	968+/-2





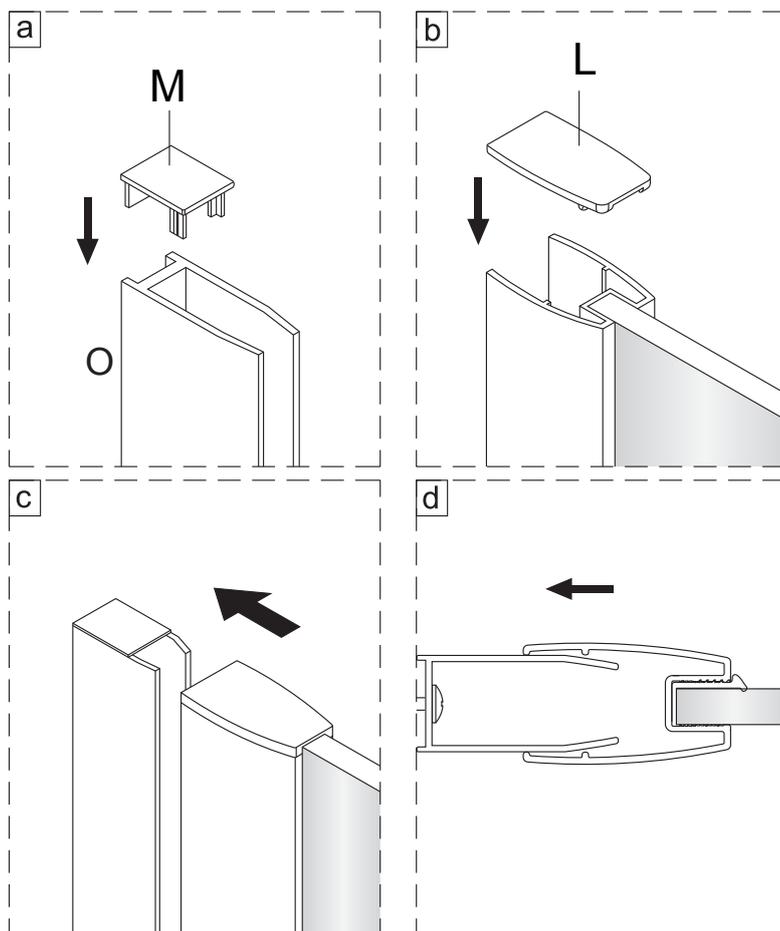
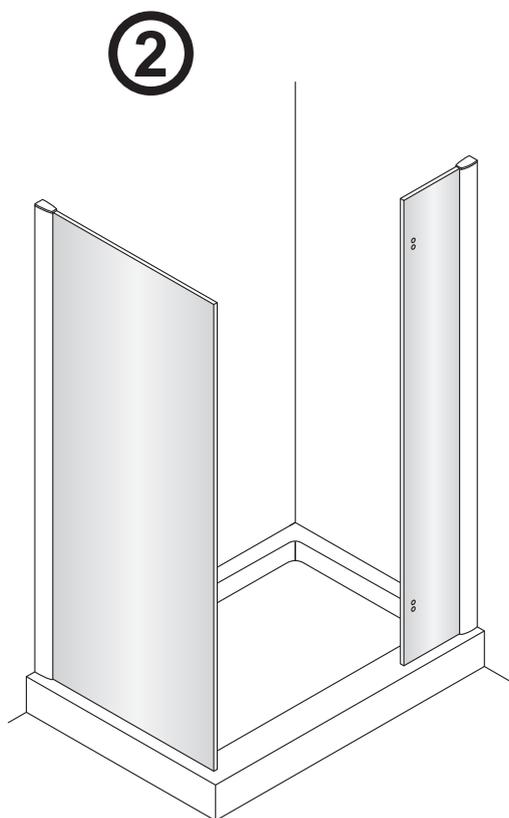


## Шаг 2. Монтаж фиксирующих элементов





3

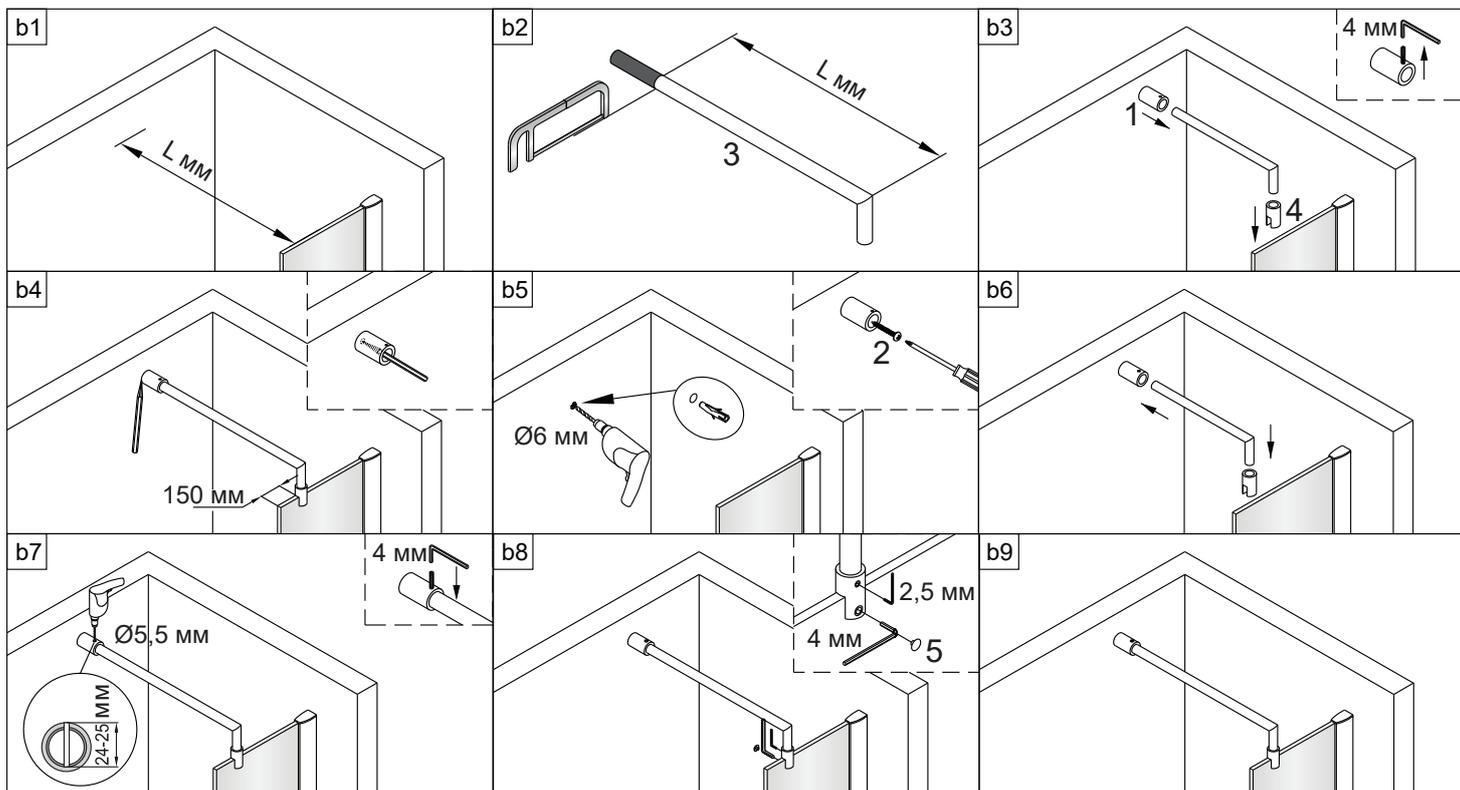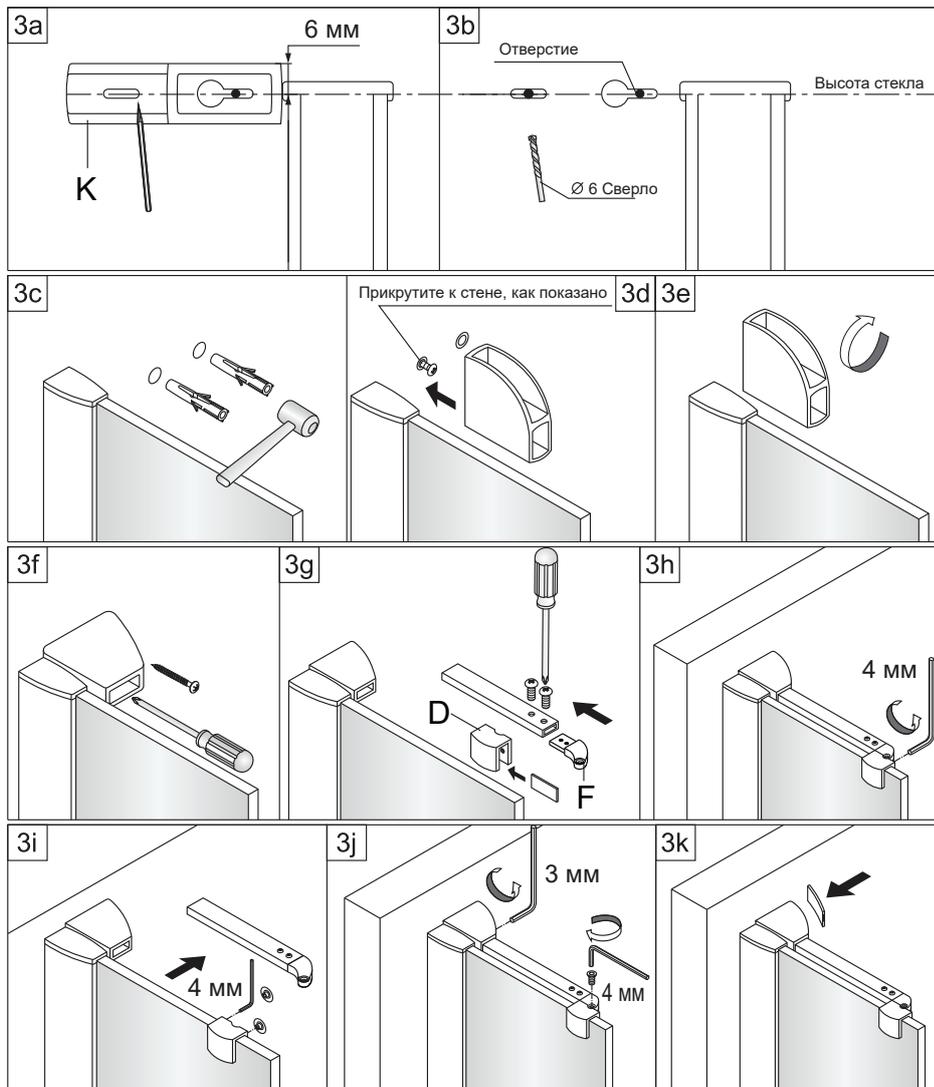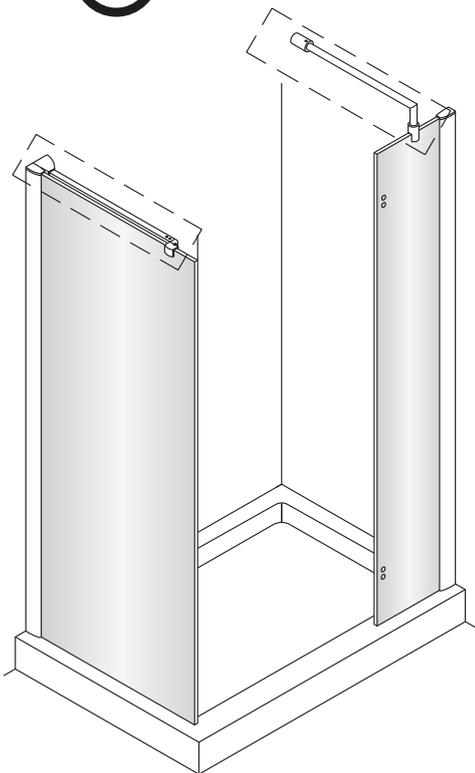


### Шаг 3. Монтаж нижнего водоотталкивающего бортика

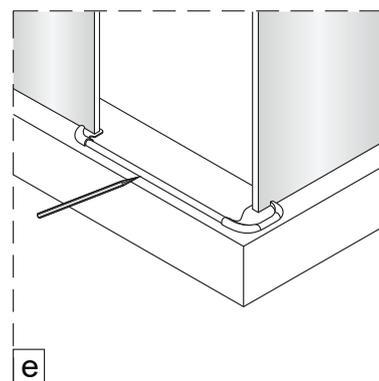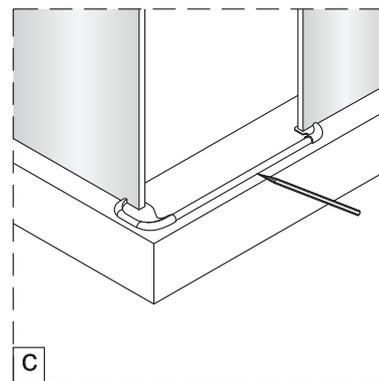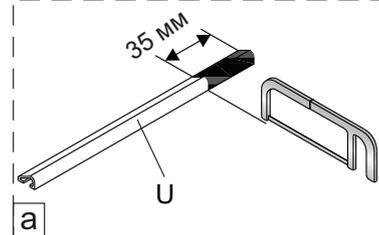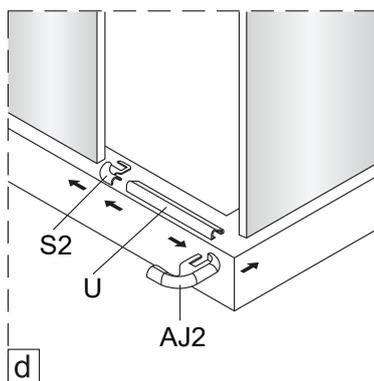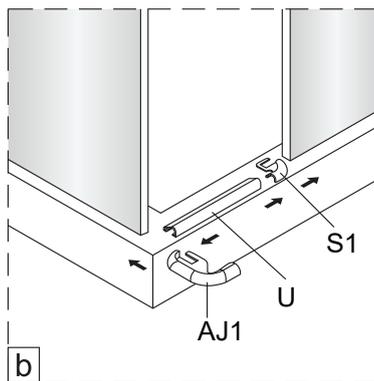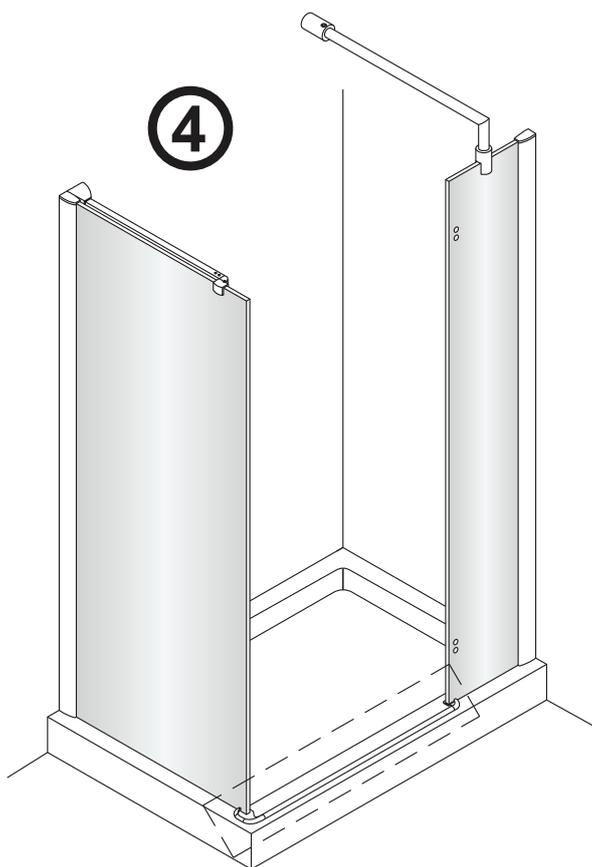

### Шаг 4. Монтаж петель и дверцы

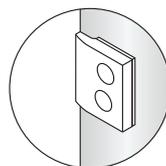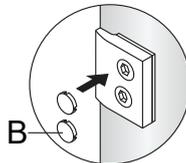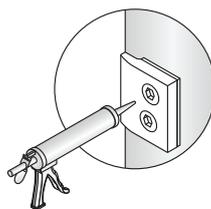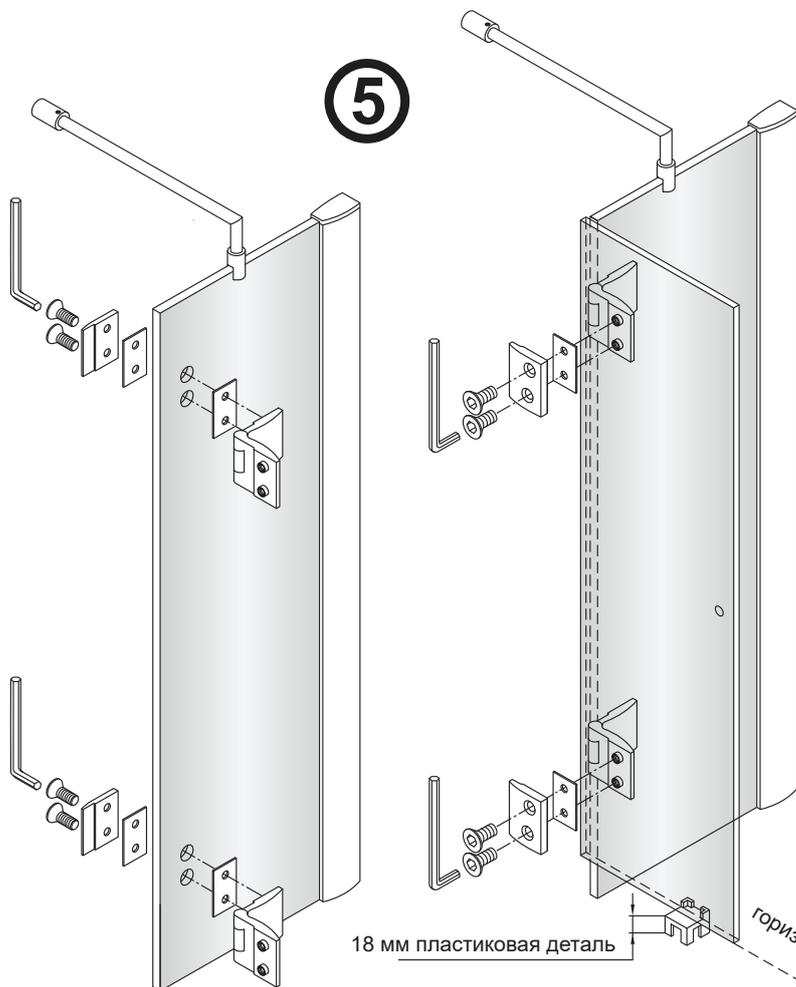







### Монтаж ручки

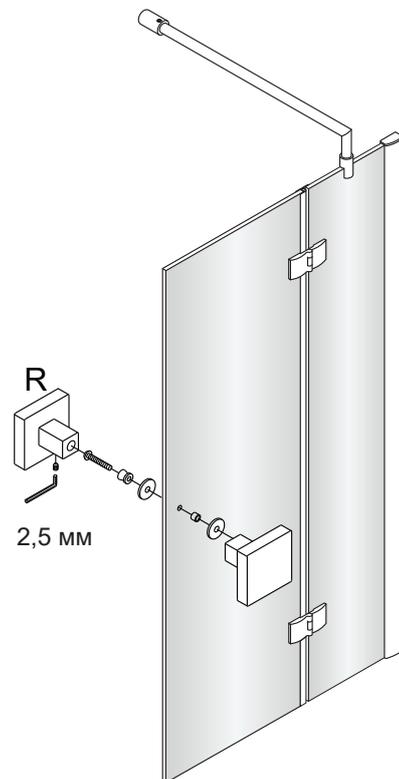





18 мм пластиковая деталь

горизонтальная линия





6

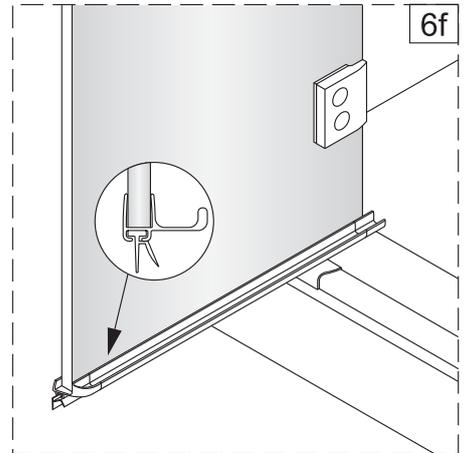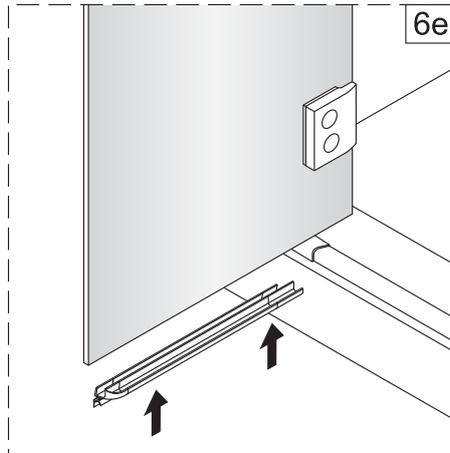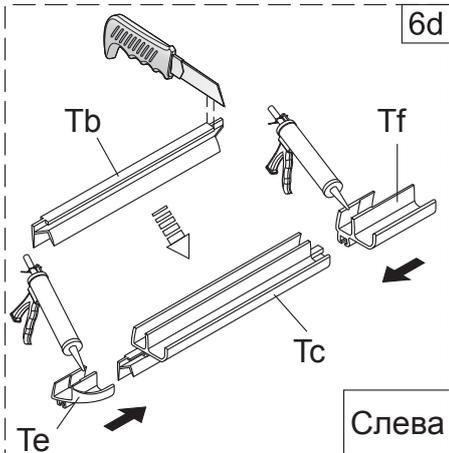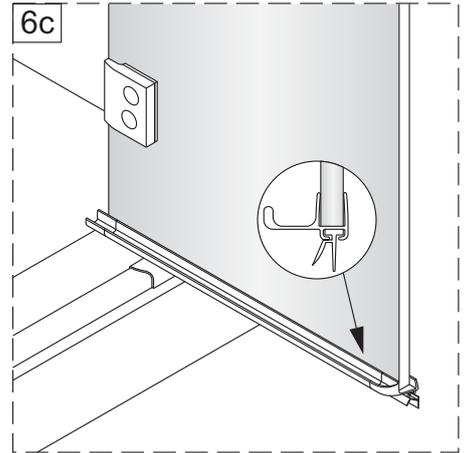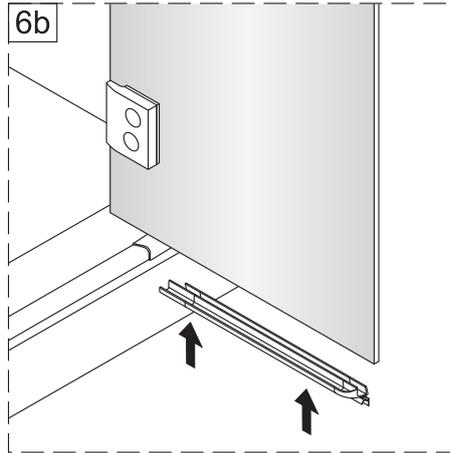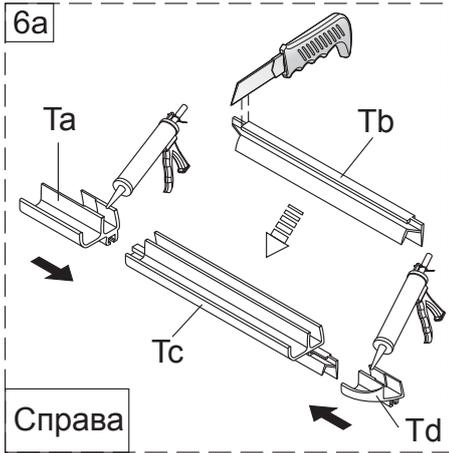


7

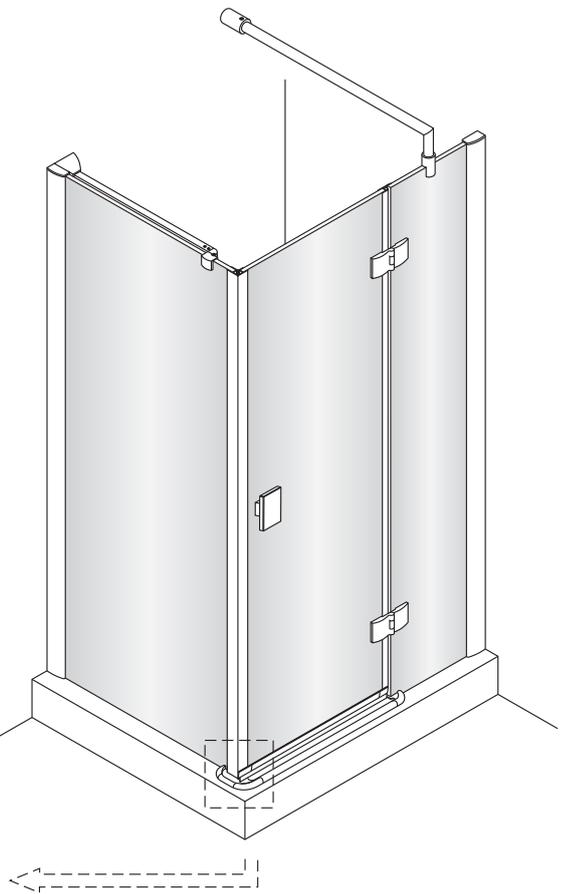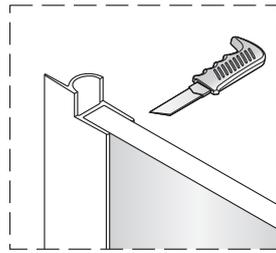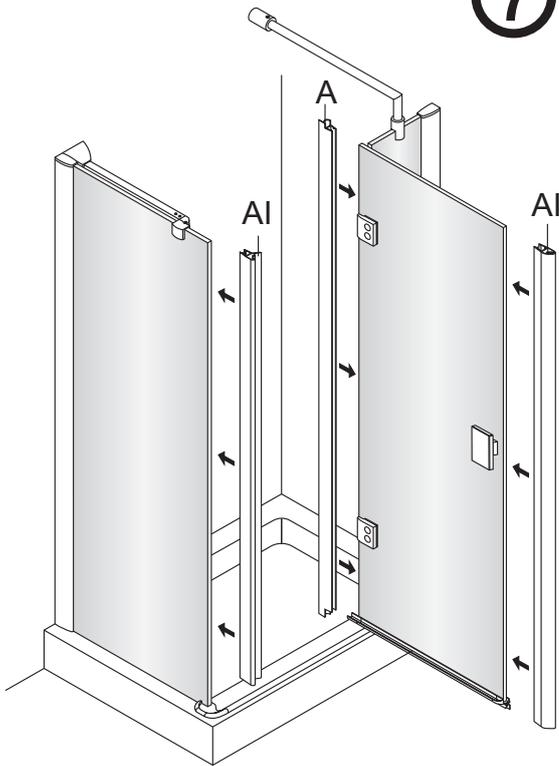

8

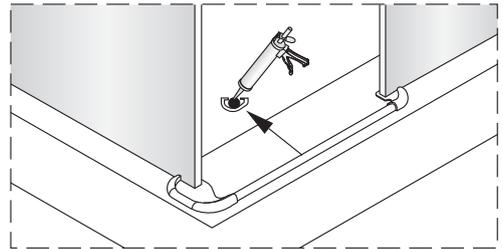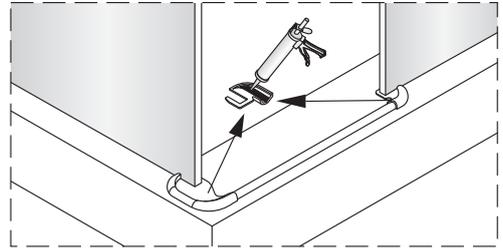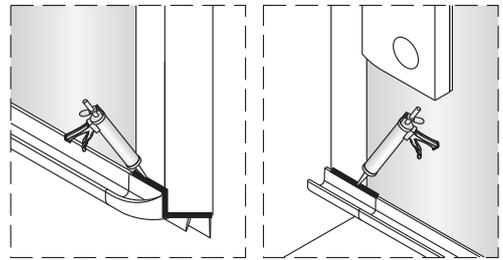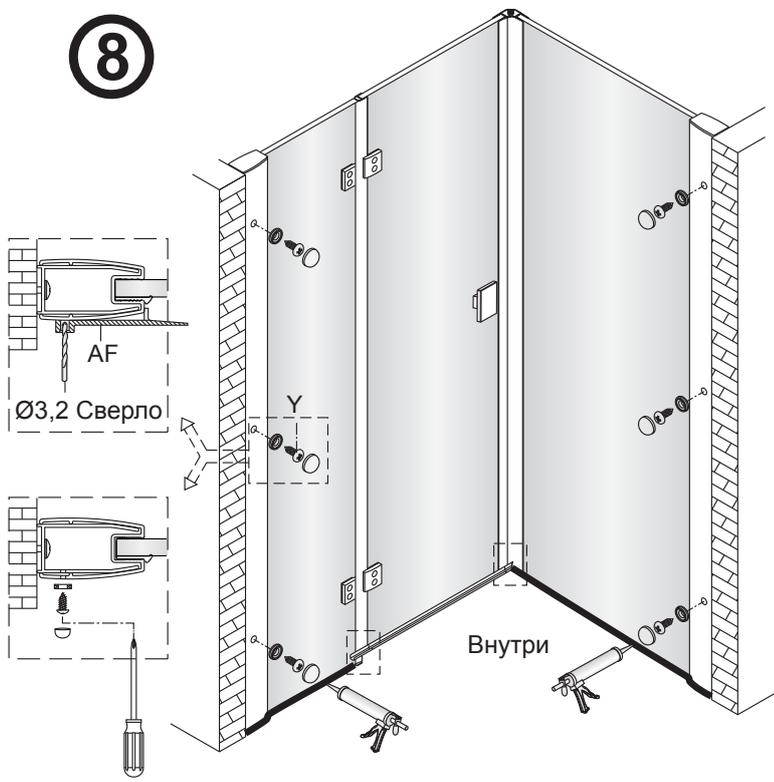

9

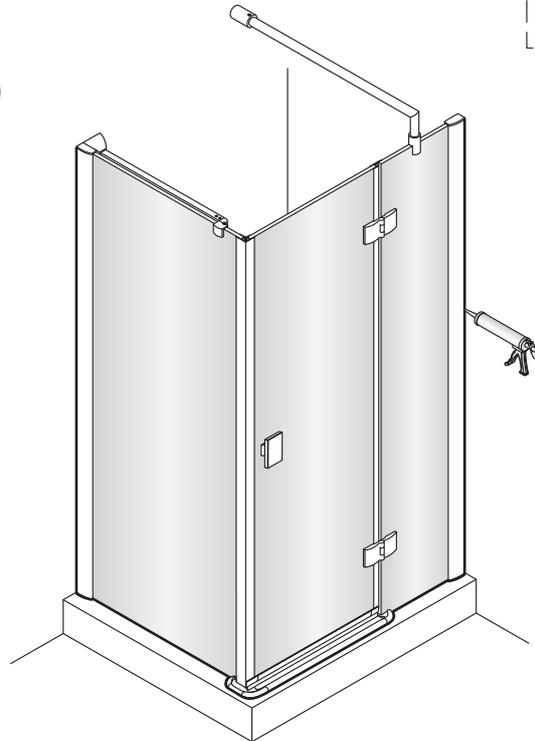

Удалите излишки силикона  
и оставьте на 24 часа!

Компания Roca придерживается политики постоянного совершенствования своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и цвета без предварительного уведомления.  
При этом компания Roca прилагает все усилия для предоставления обновленных данных на дату публикации.