






XBase

XB 6071

Инструкция по монтажу

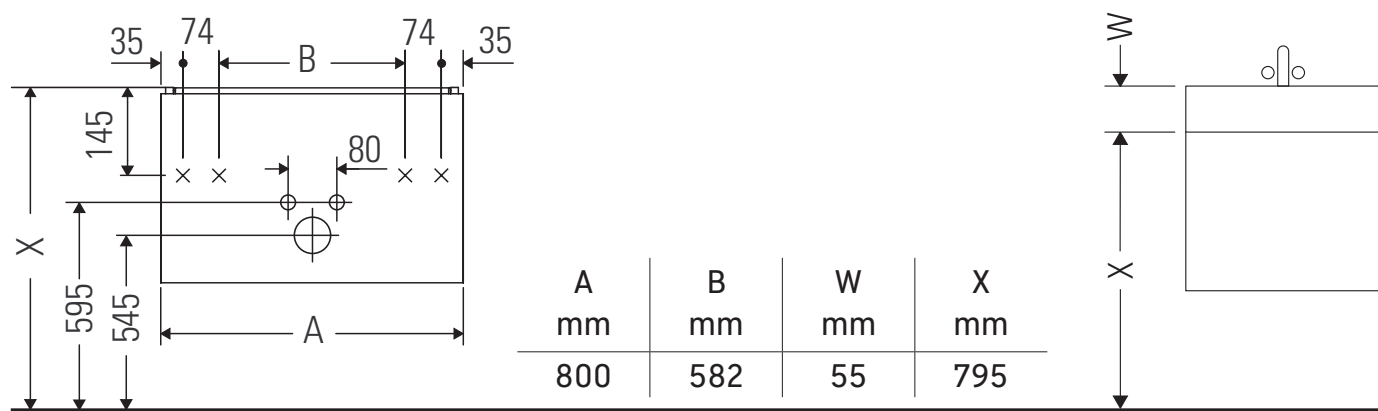

D-Code # 034285

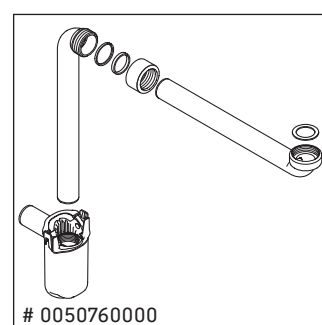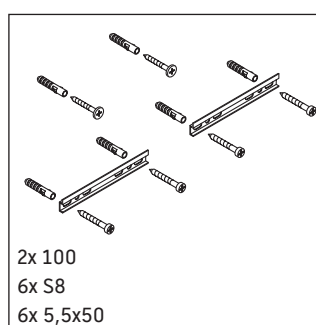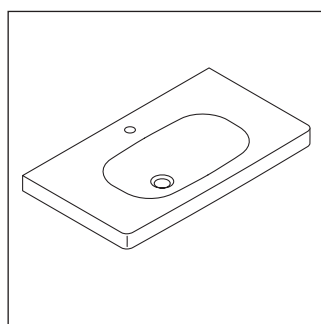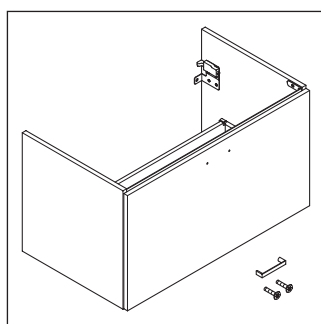

Указания по применению

Серия мебели для ванной комнаты соответствует действующим нормам и директивам на момент поставки и сконструирована для использования в ванных комнатах. Непосредственное орошение водой, например, во время мытья под душем следует избегать.

Мы оставляем за собой право на техническое усовершенствование и визуальные изменения изображенных изделий.

